



3. Kapcsológomb


A működtetéshez forgassa a tárcsát balra vagy jobbra.

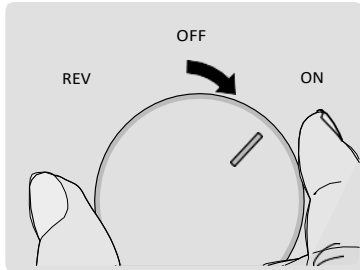

[ON] : Működés - A motor és a prézelés elindítására szolgál.

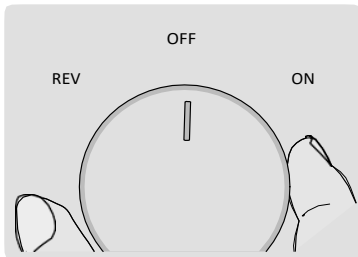

[OFF] : Stop – A termék működésének leállítására szolgál.

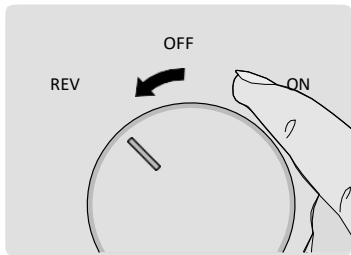

[REV] : Visszaforgatás - Akkor használatos, ha a működés használat közben túlterhelés (túltöltés) miatt leáll. Csak akkor működik, ha a tárcsát elforgatják, és leáll, ha a tárcsát elengedik.

7. Használat



01 Nyissa ki a tartály fedelét.

02 Adja hozzá a préselendő összetevőket a tartályon jelzett határérték alatti szintig.

A lágy összetevőket más összetevőkkel együtt préselje. A túltöltéssel károsíthatja a készüléket.

03 Cukja le a tartály fedelét, és tartsa nyitva a juicesapkát.

Mielőtt elfordítja a főkapcsolót, tegye a helyére a juicekancsót.

A lé visszafelé folyhat a tartályba, ha a juicesapka zárva van préselés közben. Ha a lé a juicesapka kinyitása után sem folyik ki, nyissa ki a tartály fedelét és távolítsa el a tartalmát.

04 A működés megkezdéséhez forgassa el a kapcsológombot [ON]. A működés közben hallható hang a tartály és a motor egymással való súrlódásának hangja.

A működés leáll, ha a tartály fedele nyitva van.

05 A préselés során az összetevők megakadhatnak a tartály belső falán vagy a vágókéseken.

Forgassa a tárcsát [REV] irányba a visszaforgatás aktiválásához és tartsa ott 3-5 másodpercig. Ezután fordítsa a tárcsát ismét [ON] irányba. Ha az összetevők mozgása nem egyenletes, nyissa ki a tartályt, és rendezze el az összetevőket.

06 Hagyja a gépet még kb.1 percig működni, miután az utolsó hozzávaló is lekerült a csigához.

Lassan nyomja össze és préseli a hozzávalókat, így kell egy kis idő, míg az utolsó darabot is kitéréseli.

A maradék pép eltávolítása a gép további működtetésével a préselés után kényelmesebbé teszi a tartály szétválasztását és az alkatrészek tisztítását.


07 Ha a préselés és a pép eltávolítása befejeződött, állítsa le a terméket a kapcsológomb elforgatásával.

A gép 3 másodperccel a főkapcsoló elforgatása után leáll.

08 Öntse ki a visszamaradt gyümölcslevet a tartály előrebillentésével.

Sűrű, tömény levek, pl. paradicsomlé esetén maradhat lé a tartályban.

8. Ha megáll a csiga

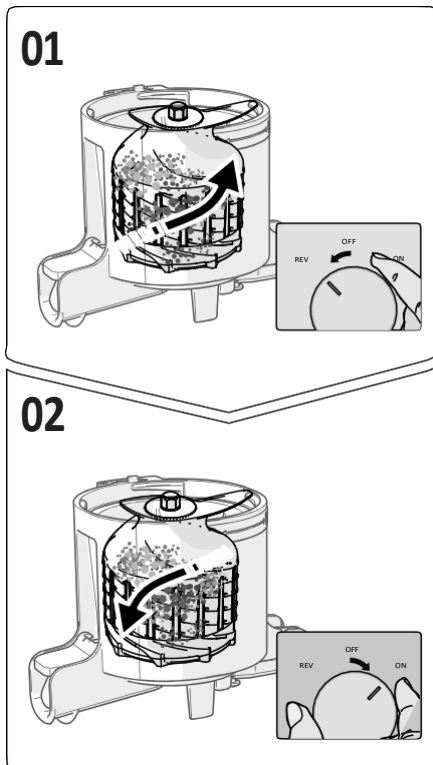

01 Forgassa el a tárcsát a [REV] irányába és tartsa ott 3–5 másodpercig, majd engedje vissza, és ezt ismételje meg 2–3 alkalommal. A [REV] állásban a motor az összetevőket visszafelé tolja az eltávolításhoz. A visszafelé forgás csak a tárcsa elforgatásakor működik, és a csiga megáll, ha a tárcsát elengedi.

02 Miután a csiga a visszaforgása után teljesen leállt, forgassa el a főkapcsolót a művelet újraindításához. A préselés vagy a visszaforgatás funkció használatakor ügyeljen arra, hogy csak akkor fordítsa el újra a kapcsolót, miután a csiga teljesen leállt. Jellemzőinek köszönhetően a motor nem áll le azonnal, hanem lassan forog tovább a működési irányba, mielőtt teljesen leállna.

Ha a gép a fenti lépések végrehajtása után sem működik, húzza ki a tápkábel csatlakozóját a konnektorból, vegye le a tartálykészletet, mossa el és használja újra.