



HUROM

BL-D01 Széria

HASZÁLATI UTASÍTÁS

- 02 Óvintézkedések a Biztonságos Használatért
- 05 Termékstruktúra és alkatrésznevek
- 06 Összeszerelés
- 07 Használat
- 08 Termékjavítás igénylése előtt
- 10 Termék jellemzők

- 01 A termék pontos használatához feltétlenül olvassa el a Biztonságos használatra vonatkozó óvintézkedéseket (02. oldal).
- 02 Miután elolvasta, kérjük, tartsa olyan helyen, ahol a terméket használó személyek bármikor hozzáférhetnek.
- 03 A termék specifikációi a minőség javítása érdekében előzetes értesítés nélkül változhatnak.

ÓVINTÉZKEDÉSEK A BIZTONSÁGOS HASZNÁLATHOZ

● Óvintézkedések a biztonságos használatához

1. Győződjön meg róla, olvassa el <Óvintézkedések a biztonságos használatához>.
2. Mindenképpen kövesse <Óvintézkedések a biztonságos használatához>.
3. Az óvintézkedések a következők szerint osztályozhatók.



Figyelmeztetés A címkén szereplő utasítások be nem tartása súlyos sérüléshez vagy halálesethez vezethet.



Vigyázat A címkén szereplő utasítások be nem tartása jelentős sérülést vagy a termék károsodását okozhatják.

- ° Ne dugja be vagy húzza meg a zsinórt nedves kézzel. Ez áramütéshez és/vagy sérüléshez vezethet.
- ° Ez a termék kizárólag 230 V-os feszültséghez használható. Más feszültséghez való csatlakoztatás lerövidítheti a motor élettartamát vagy meghibásodáshoz vezethet.
- ° Biztonságosan dugja be a tápkábel teljeseen a konnektorba. Ez áramütéshez és/vagy tűzhöz vezethet.
- ° Ne hajlítsa meg, ne kösse meg, ne sértse meg és ne húzza meg erőszakkal a tápkábel. Ne helyezze magas hőmérsékletű vagy hőhatású hely, például gázfőzőlap közelébe, és ne helyezzen rá nehéz tárgyat, ne szorítsa be szűk helyre, és ne változtassa meg. Ez károsíthatja a tápkábel, és tüzet és/vagy áramütést okozhat.
- ° Semmilyen körülmények között ne alakítsa át. Ne próbálja meg saját maga szétszerelni vagy megjavítani.
- ° Ne helyezzen idegen tárgyakat, például ujjat vagy vasszeget a termék testén lévő hézagokba vagy lyukakba. Ez tüzet, áramütést, sérülést és/vagy meghibásodást okozhat. Az értékesítés utáni szolgáltatással és a termék karbantartásával kapcsolatban forduljon a Hurom ügyfélközponthoz.
- ° Ha a tápkábel sérült, ne javítsa meg, és ne próbálja meg saját maga módosítani, hanem forduljon a Hurom ügyfélszolgálati központhoz ellenőrzés céljából. Tűz, áramütés és/vagy sérülés lehet a következménye.
- ° Ne hagyja, hogy a termék teste vizes legyen, és ne fröccsenjen rá víz..
- ° Győződjön meg róla, hogy a termék hálózati csatlakozójával nem érintkezik víz vagy idegen anyag.
- ° Ne kezelje a kapcsolót nedves kézzel. Ez áramütéshez és/vagy tűzhöz vezethet.
- ° Ne használjon egyszerre több elektromos készüléket úgy, hogy mindegyiket egyetlen többlapos

konnektorba vagy konnektorba csatlakoztatja. Kérjük, használjon külön konnektort. Ne mozgassa a terméket működés közben vagy ne helyezzen kezét, szerszámot vagy az összetevőkön kívül bármi mást a tartályba. Ez sérüléshez, balesethez és/vagy meghibásodáshoz vezethet.

- ° Ne használja gyermekek számára elérhető közelségben. A gyermekeket gondosan felügyelni kell, hogy ne használják ezt a készüléket játékként. Sérülés vagy meghibásodás veszélye áll fenn, ha a gyermekek véletlenül megütik és felborítják azt.
- ° Azok, akik nem ismerik a termék kezelését, ne használják egyedül. Azok, akik fizikai és/vagy mentális kellemetlenségeket tapasztalnak, gyermekek, vagy akiknek nincs tapasztalatuk és ismereteik, a terméket felügyelővel együtt kell használniuk.

● Övintézkedések használat előtt

- ° Győződjön meg róla, hogy a terméket a kézikönyvben leírtaknak megfelelően használja, majd ellenőrizze, hogy a termék megfelelően működik-e.
- ° Ezt a terméket úgy tervezték, hogy csak a pengék és a tartály összeszerelése után használható. Ne működtesse úgy, hogy csak a penge vannak a helyén. Ez súlyos sérülést okozhat.
- ° Ne használja kültéren vagy kereskedelmi célokra. Ez a termék háztartási használatra készült.
- ° Használja a helyén, vízszintes felületen. Ez sérüléshez és/vagy meghibásodáshoz vezethet.

● Övintézkedések a használat során

- ° Ne használja a terméket tűzveszélyes vagy magas páratartalmú helyen. Ez áramütéshez, meghibásodáshoz és/vagy tűzhöz vezethet.
- ° A termék üzemeltetése előtt ellenőrizze, hogy nem szivárog-e ki az összetevőkből álló folyadék a tartályból és a pengéken keresztül. Tűz, áramütés és/vagy a termék sérülésének veszélye áll fenn.
- ° Ne használjon forró, 60 ° C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű összetevőket. Fennáll a veszélye az égési sérülésnek, stb. a folyadék túlsordulása miatt.
- ° Amikor a főtt hozzávalókat kiveszi a tartályból, használjon egy eszközt, például egy lapátot. A kezek behelyezése sérüléshez vezethet.
- ° Ha a motor leáll, és használat közben az üresjárat hangos, "zúgó" hangja hallatszik, az azt jelenti, hogy nagy vagy kemény összetevők ragadtak a pengékre, ezért mindenképpen távolítsa el őket, és vágja kisebb darabokra, mielőtt újra elindítja a terméket.
- ° Ne helyezzen be a névleges kapacitást meghaladó mennyiségű összetevőt. Ez túlterhelheti a motort és meghibásodáshoz vezethet.
- ° Ne szúrjon a termék bármely részébe vagy lyukába pálcikával, kanállal vagy villával, illetve ne helyezzen bele

semmilyen idegen anyagot, tárgyakat a használat során. Ez sérüléshez és/vagy meghibásodáshoz vezethet.

- ° A termék működése közben ne emelje fel a tartályt, és ne nyissa ki a fedelet.
- ° Ne végezzen üresjáratot a termékkel. Ez túlmelegíti a motort, ami lerövidíti a termék élettartamát, és meghibásodáshoz is vezethet.
- ° Ne gyakoroljon túlzott ütést a termékre, és ne ejtse le. Ez áramütéshez, sérüléshez és/vagy tűzhöz vezethet.
- ° A működés közben keletkező gúmszag nem a készülékkel kapcsolatos problémára vezethető vissza, így nyugodtan használhatja. Ilyen esetben azonban nem szabad egy percnél hosszabb ideig folyamatosan használni.
- ° A hozzávalók őrléséhez használjon kis edényt (500ml).

● Övintézkedések használat után

- ° A tápkábelt mindig húzza ki a konnektorból, kivéve, ha a termék használatban van. Amikor a terméket tisztítják vagy nem használják, győződjön meg róla, hogy a bekapcsológomb kikapcsolása után kihúzza a tápkábelt. A tápkábel kihúzásakor is ügyeljen arra, hogy a dugót megragadva húzza ki. A kábel megragadásával történő húzás meghibásodáshoz, sérüléshez, áramütéshez és/vagy tűzhöz vezethet.
- ° Vegye le a tartályt a művelet teljes befejezése után.
- ° Ne öntsön vizet a termékre a mosáshoz. Ez a motor vagy a kapcsoló meghibásodásához vagy elektromos balesethez vezethet.
- ° Ne helyezze a tartályt, a fedelet és más részeket 60 °C-os vagy annál magasabb hőmérsékletű forró vízbe. Ez a termék deformációjához vagy károsodásához vezethet.

● Tisztítás és tárolás

1. Törölje le a termék testét nedves törülközővel vagy puha ruhával.
2. A turmixgép testének kivételével minden alkatrész vízzel mosható és tisztítható.
3. Győződjön meg róla, hogy alaposan leöblíti és teljesen megszáritja őket.
4. Tisztítás közben óvatosan bánjon a pengékkel, mivel azok rendkívül élesek.
5. A tisztítás befejezése után a tárolás érdekében a pengeegységet ismét szerelje fel a tartályra.

※ Ne használja folyamatosan egy percnél hosszabb ideig.

Folyamatos használat esetén a folyamatos használat után egy percen belül ne használja háromszor vagy többször.

TERMÉKSTRUKTÚRA ÉS ALKATRÉSZEK




Pengék

A hordozható pohár fedele



500ml tartály
kávédaráláshoz

700ml tartály
turmixoláshoz

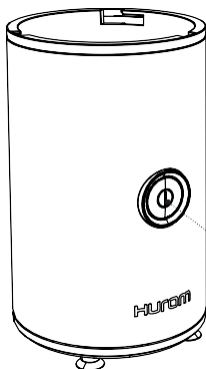





Géptest

Maximum
vonal



Bekapcsoló gomb

ÖSSZESZERELÉS

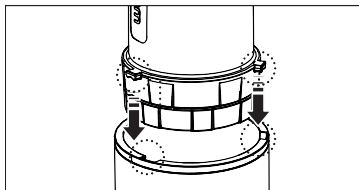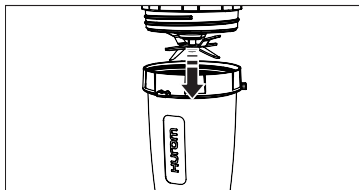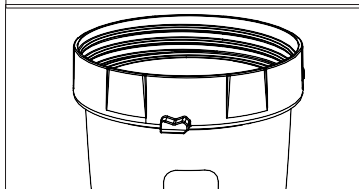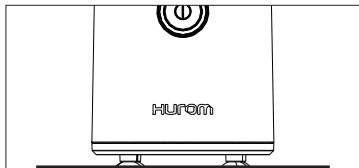


① Helyezze a testet egy vízszintes felületre, és úgy, hogy a bemeneti nyílás felfelé nézzen.

② Töltse meg a tartályt a keverendő összetevőkkel. Azonban ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a tartályon feltüntetett maximális vonalat.


③ Rögzítse a pengeegységet a tartály beömlőnyílásához, és zárja le.

④ Helyezze be a tartályt úgy, hogy a rajta jelölt kötési pont egy vonalban legyen a testen jelölt kötési ponttal, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg kattánó hangot nem hall.

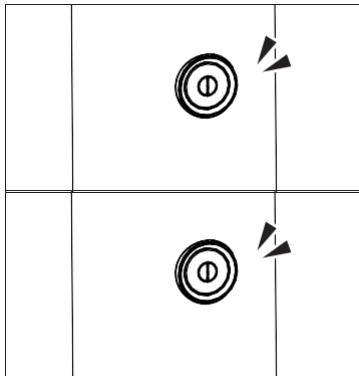


① Ha a bekapcsoló gomb megnyomásával kattánó hang hallatszik, akkor a test kapcsolójának megnyomásával a kapcsoló [ON] állapotba kerül, és a működés megkezdődik.

② A keverés befejezése után nyomja meg és tartsa lenyomva a kapcsolót egyszer, amíg egy kattánó hang nem hallatszik. Ezután a gomb [OFF] állapotba kerül, és a termék kikapcsol.

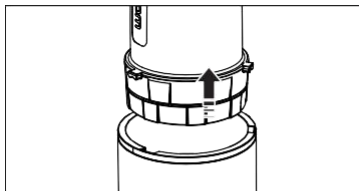

③ Forgassa el a testre szerelt tartályt az óramutató járásával ellentétes irányban a levételhez.

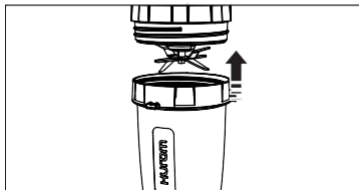

④ Forgassa el a pengeegységet, hogy kivegye és bezárja azt. a hordozható tumbler fedelét. Most már készen áll, hogy élvezze az italt.

TERMÉKJAVÍTÁS IGÉNYLÉSE ELŐTT

Kérjük, ellenőrizze az alábbi információkat, mielőtt a szervizhez fordulna. Az értékesítés utáni szolgáltatással vagy a termék használata során felmerülő bármilyen kérdéssel kapcsolatban kérjük, forduljon ügyfélszolgálati központunkhoz vagy a weboldalhoz (<http://www.topjuicers.hu>).

Jelenség	Megoldás
Nem működik a termék	Győződjön meg róla, hogy a tápkábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
	Ellenőrizze, hogy a pengeegység megfelelően össze van-e szerelve a testtel.
A turmixgép nem működik hosszú ideig	Az áramellátás túlmelegedett motor miatt állhatott le. Hűtse le a terméket körülbelül 30 percre, mielőtt újra üzembe helyezné.
Az összetevők a keverés előtt vagy közben kiesnek a tartályból	Állítsa le a műveletet, és ellenőrizze, hogy a pengék megfelelően vannak-e felszerelve a testre.
A termék működés közben rázkódik	Győződjön meg róla, hogy a géptest alján lévő gumi megfelelően tapad a felülethez. A gumi csak akkor tapad megfelelően a felülethez, ha az sík.
Az összetevők összetapadnak és nem keverednek össze	Állítsa le a műveletet, nyissa ki a tartályt, és egy gumi vagy fa lapát segítségével keverje meg az összetevőket. Ezután zárja le a tartályt, és folytassa a műveletet.
	Az összetevők behelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a tartályon feltüntetett "MAX" vonalat.
	Kérjük, hogy az összetevőkkel együtt elegendő mennyiségű vizet is adjon hozzá.

TERMÉKJAVÍTÁS IGÉNYLÉSE ELŐTT

Jelenség	Megoldás
A keverni kívánt összetevők túl finomak vagy túl sok vizet tartalmaznak	Ne működtesse a terméket túl hosszú ideig. Kérjük, kövesse a szabványos használati időt.
	Ne adjon az összetevőkhöz képest túl sok vizet.
Víz szivárog a tartályból	Ellenőrizze, hogy a tartály szilikongumija megfelelően össze van-e szerelve. Ha a víz továbbra is szivárog, kérjük, lépjen kapcsolatba a ügyfélszolgálatunkkal.
A termék nem működik a kapcsoló megnyomásakor sem	Próbálja meg többször megnyomni a kapcsoló széléit. Ha a kapcsoló nem áll vissza az eredeti helyzetébe, kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

TERMÉK JELLENZŐK

● Termék jellemzők

Termék	Turmix	Vezeték	0.85m
Model	BL-D01 széria	hossza	
Rated Voltage/ Frequency	230V~ / 50-60Hz	Súly	2.46 kg
Fogyasztás	900 W	Méreték	Sz 128mm
Fordulatszám	20,000 RPM		H 128mm
Átlagos használati idő	1 min. 3 sec.		M 370mm

HUrom