

Lássunk neki

**INSTANT VORTEX PLUSZ CLEARCOOK
ABLAKKAL ÉS VORTEX PLUSZ
CLEARCOOK ABLAKKAL SZAGTALANÍTÓ
TECHNOLÓGIÁVAL**

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Instant

Üdözöljük

az ön új Instant Vortex Plusz készülékéhez!

Az Instant Vortex Plus Kettős Légkeveréses Sütő segítségével ízletes ételeket készíthet kevesebb olaj használatával és bármilyen nehézség nélkül. Reméljük megszereti az Instant Légkeveréses Sütőt és élvezettel használja konyhájában éveken keresztül!

Tudjon meg még többet a Vortex Plusz-ról



⚠ Figyelmeztetés

A készülék használata előtt olvassa el a teljes Használati Utasítást, a Biztonsági Előírásokat és a Garanciát. A Használati Utasítás és a Biztonsági Előírások mellőzése súlyos sérüléseket és komoly károkat okozhat.

TARTALOMJEGYZÉK

Fontos biztonsági előírások	3
A doboz tartalma	8
A Vortex Plus használata	10
Üzembehelyezés	13
Főzés	15
Okos Programok	17
Tisztítás	20
Hibaelhárítás	22
Hiba kódok	23
Garancia	24
Termékleírás	25

INSTANT®

VORTEX PLUSZ LÉGKEVERÉSES SÜTŐ

Biztonsági előírások

Számunkra fontos, hogy ön könnyedén használni tudja termékünket.

Az Instant Vortex Plusz Légkeveréses Sütő úgy lett kifejlesztve, hogy az ön biztonságára gondoltunk.

Elektromos készülékek használatakor fontos betartani a biztonsági előírásokat, hogy elkerüljük a tűzveszélyt, áramütést, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt.

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csakis úgy használja a készüléket ahogy az elő van írva . A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat és ezzel együtt érvénytelenítheti a termék garanciáját.

FONTOS BIZTONSÁGI

Figyelmeztetés

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT

Elhelyezés

A készüléket kizárólag munkalapra helyezze el. A termék használatakor stabil, gyulékonymentes sík felületen használja.

Semmiképp ne tegye a készüléket közel a forró sütőhöz vagy a sütőre, sem a felhevített sütőbe legyen az földgáz vagy akár elektromos sütő.

Ne használja a készüléket víz és tűz közelébe.

Nem alkalmas kinti használatra. Óvja az erős napfénytől.

Ne helyezze olyan felületre amely elzárhatja a szellőzőnyílásokat a készüléken.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék minden része száraz és minden ételmaradéktól mentes.

Áltános használat

Ne nyuljon a készülék forró felületéhez vagy a kiegészítő részeihez a használatkor vagy közvetlen használat után mert forró.

Használja a készülék fogantyúit és a gombjait.

Kérjük használjon sütőkesztyűt mikor a készülék kiegészítőit eltávolítja.

Kérjük a kiegészítőket helyezze hőálló felületre vagy főzőlapra.

Figyelmeztetés

A tálcát és a sütő bármely részét ne fóliázza le. Ez túlmelegíti a sütőt.

A készüléket működő üzemmódba ne mozgassa

Ezt a készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő személyek nem használhatják. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket ezen személyek közelében használja. Gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A készüléket csak háztartási használatra használja. Nem kereskedelmi vagy kültéri használatra készült.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül mikor működő üzemmódba van.

Ne használja több mint 60 percet 2 óra leforgása alatt.

Elővigyázatosságok a Légkeveréses Sütő használatakor

Mikor a légkeveréses sütő működő üzemmódba van, gőz áramlik ki a szellőző nyílásokon. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságra a szellőző nyílásoktól, legyen rendkívül óvatos mikor a készülék forró kiegészítőit eltávolítja. Ennek elmulasztása személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

Főzés közben a készülék belső hőmérséklete eléri a több száz fokot. A személyi sérülés elkerülése érdekében soha ne tegye védtelen kezeit a készülékbe, míg szobahőmérsékletre le nem hül.

Ne használjon kerámia bevonatos edényt vagy kőedényt (mint például a CorningWare® kőedények) légkeveréses sütéshez.

Ne takarja el a készülék szellőztető nyílásait. A légkeveréses sütő üzemeltetésekor hagyjon legalább 13 cm szabad helyet körülötte.

Ne helyezze a készüléket forró felületekre.

Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokon (pl. kendők,

függönyök) vagy azok közelében.

Ne takarja el a szellőztető nyílásokat a készülék üzemeltetése közben. Ez megakadályozza az egyenletes sütést és súlyos károkat okozhat a készülékben.

Ne adagolja túl a sütőt. A túladagolás lehetővé teheti az étel érintkezését a fűtőelemmel, ez pedig tűzveszélyhez vezethet és személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne használjon főzőolajat a sütő edényébe. Ha mégis szükséges, tapadásmentes főző spray-t használja közvetlenül az ételre. A főzőolaj vagy spray használata személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Nagyon óvatosan járjon el a fémtől vagy üvegtől eltérő anyagból készült főzőedényekkel. Ennek elmúlásztása személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ha a készülék fekete füstöt bocsájt ki, nyomja meg a Cancel gombot és azonnal áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt kinyitja a készülék ajtaját/kosarát várja meg míg a füst elmullik, aztán alaposan tisztítsa meg. További információkért lásd a 'Hibaelhárítás' fejezetet a használati utasításban.

Legyen rendkívül óvatos az olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatásakor.

Legyen rendkívül óvatos a tálca eltávolításakor, és a zsiradék mentesítésekor.

Ne használja ezt a készüléket az ételek bő olajban való sütéséhez.

Kiegészítők

Csak a Hurom Hungary Kft által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használja. Ha nem a gyártó által javasolt kiegészítőket, tartozékokat használja személyi sérülést, tüzet, áramütést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Ne használja a mellékelt kiegészítőket mikrohullámú sütőben, kenyérpíró sütőben, légkeveréses vagy hagyományos sütőben illetve kerámia főzőlapon, villanyfőzőn, gáztűzhelyen vagy kültéri grillen.

Karbantartás és tárolás

Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni tisztítás és tárolás előtt.

Ne tároljon semmit a készülékben.

Ne helyezzen semmilyen gyúlékony dolgot a készülékbe , mint például papírt, kartont, műanyagot, hungarocellt vagy fát.

Ne tisztítsa a készüléket fém súrolópárnákkal és acélszálás surolóval.

Tápkábel

A készülék rövid tápkábellel van ellátva az összegabalyodásból és megbotlásból eredő veszélyek csökkentése érdekében. A készülék 3 ágú földelt dugóval rendelkezik. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

A tápkábelt kizárólag földeléses konektorba csatlakoztassa.

Ne távolítsa el a földelést.

Ne hagyja hogy a tápkábel átlógjon az asztal és a munkalap szélein, vagy forró felülethez illetve nyílt lánghoz érjen beleértve a főzőlapot is.

Ne használjon főzőlap alatti konektorokat.

Ne használjon hosszabító kábelt, áram adaptort, áramátalakítót,

Időzítő kapcsolókat vagy különálló távirányítású rendszereket.

Elekromos Óvintézkedések

A készülék elektromos részeket tartalmaz amely által áramütés veszélye áll fenn. Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje az áramütést és/vagy halált.

Az áramütés elkerülése érdekében:

A leválasztáshoz használja a Cancel gombot majd húzza ki a dugót az áramforrásból. Mindig húzza ki a készüléket mikor nem használja, akkor is mikor hozzá ad vagy vesz el kiegészítőket illetve tisztítás előtt. A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozót és húzza ki a konektorból. Soha ne húzza ki a tápkábelből.

Mielőtt a készülék kiegészítőit eltávolítja várja meg míg a készülék kihül.

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.

Ne üzemeltesse a készüléket ha a tápkábel vagy csatlakozó megsérült, illetve ha a készülék hibásan működik, leesett vagy bármilyen módon megsérült.

Segítségért forduljon az Ügyfélszolgálatához a következő email címen: info@topjuicers.hu.

Ne próbálja meg kimozdítani az ételt amíg a készülék az elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, mert ez áramütést, égési sérüléseket, egyéb személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne próbálja megjavítani, kicserélni, vagy módosítani a készülék alkatrészeit, mert ez áramütéshez, személyi sérüléshez, tűzhez vagy anyagi kárhoz vezet és érvényteleníti a garanciát.

Ne manipulálja a biztonsági mechanizmusokat, mert ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne merítse a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe illetve egyéb folyadékba.


Ne öblintse le a készüléket csap alatt.

Ne használja a készüléket elektromos rendszerbe csak kimondottan 220-240 V ~ 50/60 HZ-n.


ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT!

A DOBOZ TARTALMA



Légkeveréses Sütő

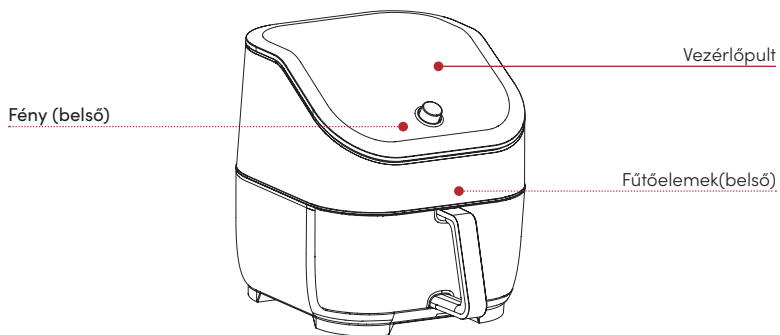

Szageltávolító filterberendezés
(eltávolítható)

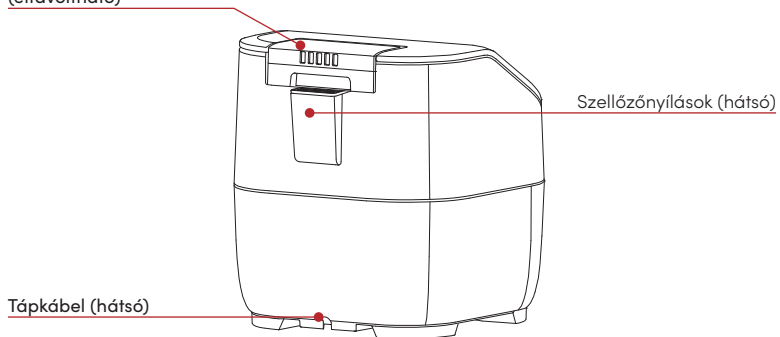


Főzőtálca

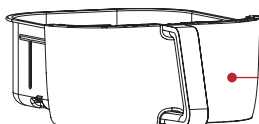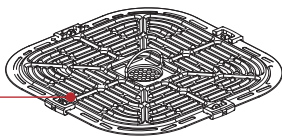

Légkeveréses Sütő kosár
ClearCook ablakkal

Szageltávolító (előre
telepített-belső)



Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.


Ne felejtse el újrahasznosítani!

A csomagolás úgy lett megtervezve , hogy tartós legyen. Kérjük újrahasznosítani mindent ami újrahasznosítható. Mindenképp őrizze meg ezt az útmutatót a Biztonsági és Garancia lappal együtt referenciaként.

A VORTEX PLUSZ HASZNÁLATA

Vezérlőpult

A Vezérlőpult úgy lett megtervezve, hogy könnyen használható és olvasható legyen.

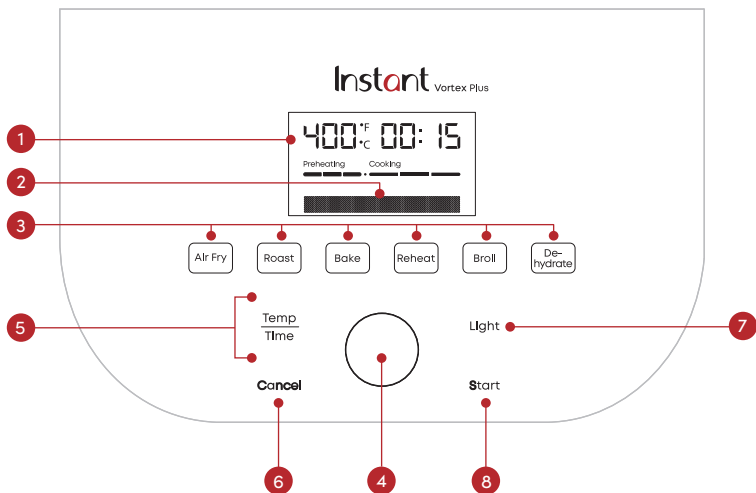

1. Idő/Hőmérséklet
 - Főzési idő
 - A főzés hőmérséklete
2. Az LCD üzenetsor : mutatja a főzési állapotot és az emlékeztető üzenetet.
3. Okos Programok
 - Légkeverés
 - Pirítás
 - Sütés
 - Ujramelegítés
 - Grillezés
 - Aszalás
4. Vezérlőtárcsa
 - Az idő és hőmérséklet kiválasztására szolgál
5. Hőmérséklet és idő
6. Cancel
7. Fény
 - Kapcsolja be vagy ki a belső sütési fényt.
8. Kezdés

A főzési fény BE/KI kapcsolása

- A fény bekapcsolásához nyomja meg a Light gombot.
- A világítás kikapcsolásához nyomja meg ismét a Light gombot.

Cserélje ki a szűrőt

- Mikor eljött az ideje az Odor Erase szűrő cseréjének, a kijelzőn a Szűrőcsere felirat jelenik meg. A cserére vonatkozó utasításokat lásd a 21-ik oldalon.

Hang Be/Ki kapcsolása

- Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp/Time és Light gombot 5 másodpercig amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Hang kikapcsolva vagy Hang bekapcsolva felirat.

A hangos biztonsági kijelzéseket(sípolásokat) nem lehet kikapcsolni.

A hőmérséklet mértékegységének kiválasztása

Válassza ki melyik főzési hőmérséklet mértékegységét szeretné használni, Fahrenheit vagy Celsius.

- Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp/Time és Light gombot 5 másodpercig amíg a kijelzőn meg nem jelenik a °F vagy °C felirat.

Egyéni beállítások mentése

A hat Okos Program közül bármelyikhez beállíthat és menthet egyéni időt és hőmérsékletbeállításokat.

1. Válassza ki a beállítani kívánt Okos Programot.
2. Nyomja meg a Temp/Time gombot, és a Vezérlőcsatorna segítségével módosíthatja a hőmérsékletet vagy időt.
3. Nyomja meg a Start gombot a változtatás megerősítéséhez.

Az Okos Program következő használatakor az új hőmérséklet vagy idő kerül használatra.

Állítsa vissza az Okos Programokat az eredeti beállításokra

Egyéni Okos Programok visszaállítása

- Amikor a tűzhely készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik Okos Program gombját addig míg a tűzhely vissza nem tér készenléti állapotba.

Minden Okos Program visszaállítása

- Amikor a tűzhely készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a Vezérlőtárcs gombját amíg a tűzhely sípol.

Az összes Okos Program főzési ideje és hőmérséklete visszaáll a gyári alapbeállításra.

Az aktív főzési program törlése

Bármilyen főzési programot bármikor törölhet.

- Készenléti előmelegítési vagy aktív főzési programban nyomja meg a Cancel gombot. Annak függvényében, hogy milyen a hőmérséklet a készülékben a belső ventilátor tovább fujhat, hogy lehűtse a készüléket.

KEZDETI BEÁLLÍTÁS

Csomagolja ki

1. Vegye ki az új Vortex Plusz készüléket a dobozból.
2. Távolítson el minden csomagolóanyagot a légsütő belsejéből és környékéről.
3. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az összes kiegészítőket a főzőkamrából.
4. e távolítsa el a biztonsági figyelmeztető matricákat vagy a minősítési címkét a légsütőről.

Használat előtt tisztítsa meg

1. Egy nedves ruhával törölje ki a belsejét. Használjon tiszta, puha ruhát a szárításhoz.
2. Mossa el a kiegészítőket forró vízzel és mosogatószerrel. Öblintse le meleg, tiszta vízzel, és egy puha ruhával szárítsa meg.

Elhelyezés

1. Helyezze a Vortex Plusz készüléket stabil, vízszintes felületre, távol éghető anyagoktól és külső hőforrásoktól. Ne helyezze a Vortex Plusz készüléket más készülék tetejére.
2. Figyeljen arra, hogy legalább 5 in /13 cm szabad helyet hagyjon a készülék felett és a készülék oldalára, hogy megfelelő légáramlást biztosítson.

Tesztfuttatás

Az új Vortex Plusz használata előtt végezzen próbaüzemet, hogy meggyőződjön arról, hogy minden megfelelően működik.

A próbaüzem végrehajtása:

1. Kövesse a 15-ik oldalon található főzési utasításokat.
2. Helyezze be a főzőkosarakat, de ne tegyen bele ételt.
3. Válassza ki a Légkeveréses Programot.
4. Válassza ki az alapértelmezett sütési hőmérsékletet(400°F / 205°C).
5. Válassza ki az alapértelmezett sütési időt (18 percet).
6. Amikor a kijelzőn az Add Food (Étel hozzáadása) felírat található, egyszerűen távolítsa el, majd helyezze vissza a főzőkosarat(ne adjon hozzá élelmiszert).
7. Amikor a kijelzőn a Turn Food felírat található, várjon 10 másodpercet, amíg a program folytatódik.
8. A főzési program befejezése után, hagyja a készüléket kihűlni.

Mostmár készen áll az ételkészítéshez az Instant Vortex Plusz sütőben.

FŐZÉS

A Vortex Plusz gyors légkeveréssel ropogósra pírítja vagy puhára főzi az ételt, így az ételek mélysütés gazdag, ropogós ízét adják vissza kevés vagy olaj nélkül.

Figyelmeztetés

Meleg felületek

A légsütő forró lesz főzés közben és után. Mindig legyen rendkívül óvatos, amikor kiveszi az ételt a forró főzőkamrából. A forró felületek megérintése személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okoz.

Tegye lehetővé a levegő áramlását

A személyi sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében ne takarja le a levegőbemeneti szellőzőnyílásokat.

Miben főzzünk

A főzőkosár és a sütőtálca úgy van kialakítva, hogy levegő áramolhasson az étel alatt és körül, és a legtöbb ételhez, például a szárnyakhoz és a karfiolfalatokhoz is használni kell.

Csak a Sütés-i programnál használhat fém vagy üveg sütőedényt olyan tárgyak tárolására, mint a süteményekhez való tészta és kenyér tésztája. A sütéshez helyezze a sütőedényt a sütőkosárba.

Helyezheti az ételt a főzőlapra fólia vagy más burkolat nélkül.

Előkészület

Vágja, aprítsa fel, fűszerezze, pácolja vagy dolgozza össze a hozzávalókat recept szerint.

Főzés

1. Helyezze az ételt a légkeveréses sütőkosárba ahogy a receptben elő van írva.
2. Helyezze be a légkeveréses sütőkosarat a sütőbe.

Akkor van a lékeveréses sütőkosár biztonságosan behelyezve, ha a kosár eleje egy síkban van a sütő elejével.

3. Nyomja meg az Air Fry gombot.
4. Nyomja meg a Temp/Time gombot a hőmérséklet és idő beállításához.
5. A kezdéshez nyomja meg a Start gombot. A kijelzőn az Előmelegítés felirat látható, jelezve hogy a főzési program elindult.

Az Okos Program beállításainak módosításához lásd a 17-ik oldalt.

Adja hozzá az ételt

1. Amikor a sütő túl van az előmelegítési fázison, a kijelzőn megjelenik a következő üzenet: Add Food (Étel hozzáadása).
2. Vegye ki a kosarat és óvatosan helyezze be az ételt a kosárba.
3. Helyezze vissza a légkeveréses sütő kosarát a sütőbe, így a sütő visszaszámlálója elindul.

Fordulat

1. A sütési ciklus egy bizonyos szakaszában a kijelzőn megjelenik a Turn Food felirat.
2. Vegye ki a légkeveréses sütőkosarat és óvatosan fordítsa meg, vagy forgassa meg az ételt.

Ha nem távolítja el a kosarat a Turn Food kijelzés utána főzés folytatódik 10 másodperc után.

3. Helyezze a légkeveréses sütőkosarat a sütőbe. A főzés folytatódik.

Befejezés

- Mikor az Okos Program végez, a készülék sípol és a kijelzőn megjelenik az End felirat.

A "Food-Ready" hangjelzés 1 percel a vége után hallható(10 hangjelzés összesen 10 perc)ha a kosár/ajtó nincs nyitva.

OKOS PROGRAMOK

Légkeveréses Sütés

Olyan ételeket süthet légkeveréssel, mint karfiolfalatok, szárnyak, csirkefalatok és sok más.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	385°F / 196°C	180°F / 82°C	400°F / 205°C
Főzési Idő	15 perc (00:15)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Légsütés

- Kövesse az alapvető légkeveréses főzési utasításokat.
- Válassza ki az "Air Fry"-t Okos Programként.

Pirítás

Olyan ételeket süthet mint a marha, bárány, sertés, baromfi, zöldségek és fésűs burgonya, hogy belül finom puha legyen, kívül pedig szépen megsüljön.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	380°F / 193°C	180°F / 82°C	400°F / 205°C
Főzési Idő	18 perc (00:18)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Pirítás

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos Programként válassza ki a "Roast" lehetőséget

Sütés

A Vortex Plusz sütőt úgy használhatja mint egy "mini sütőt" és olyan ételeket süthet, mint a kenyerek, sütemények, péksütemények és zsemlék.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	365°F / 185°C	180°F / 82°C	400°F / 205°C
Főzési Idő	30 perc (00:30)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Sütni

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos programként válassza a "Bake" lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni.

Hagyjon körülbelül 1 col / 2.5 cm távolságot körbe a sütőedény minden oldalán, hogy a hő egyenletesen keringhessen.

Grill

A Grill funkciót használva a fentről lefele való melegítés tökéletesen megolvashatja a sajtot a francia hagymalevesre es nachos-ra.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	400°F / 205°C	350°F / 177°C	400°F / 205°C
Főzési Idő	6 perc (00:06)	1 perc (00:01)	40 perc (00:40)

Grillező

- Kövesse a főzés alapvető utasításait.
- Okos Programnak használja a "Grill" lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni.

Aszalás

Az aszalás funkció alacsony hőfokot igényel hosszú időn keresztül, hogy biztonságosan kiszárítsa a gyümölcsöt, rántott és szárított zöldségeket.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	130°F / 54°C	95°F / 35°C	175°F / 79°C
Főzési Idő	8 óra (08:00)	1 óra (01:00)	72 óra (72:00)

Ujramelegítés

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos Programként használja a "Dehydrate" lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megfogatni.

Ujramelegítés

Hozza vissza a maradék étel, sültburgonya, pizza, kenyér ropogósságát csupán pár perc alatt.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	280°F / 138°C	120°F / 49°C	360°F / 182°C
Főzési Idő	10 perc (00:10)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Ujramelegítés

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos Programként használja a "Reheat" lehetőséget.

Mikor az Okos Főzés funkció elindul a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet és főzési idő, nem szükséges az előmelegítés.

TISZTÍTÁS

Minden használat után tisztítsa meg az Instant Vortex Plusz készüléket. Tisztítás előtt mindig hagyjon minden alkatrészt szobahőmérsékletre kihűlni. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden felület száraz.

Figyelmeztetés

Áramütés elkerülése érdekében tisztítás előtt húzza ki a kábelt a tápkábeltől. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket mert ez áramütést okozhat.

Tartozék	Tisztítási utasítások
Főzőtálcák	<ul style="list-style-type: none">• Mosogatógépben mosható.*• A sütőlapok tapadásmentes bevonattal vannak ellátva. Kerülje a fémeszközök vagy sürolókorongok használatát a tisztítás során.
Eltávolítható légkeveréses kosár	<ul style="list-style-type: none">• Mosogatógépben mosható.*• Ez a kosár tapadásmentes bevonattal van ellátva. Kerülje a fémeszközök használatát a tisztítás során.
Főzőkamra	<ul style="list-style-type: none">• Tisztítsa meg nedves ruhával és gyenge mosogatószerrel.• Mindig ellenőrizze a fűtőtekerics falait, hogy nincs-e benne olajfröccsenés és ételmaradék, és szükség szerint tisztítsa meg.• A légszűrő bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a fűtőtekerics száraz.• A megsült zsír és ételmaradékok főzőkamrából való eltávolításához permetezze be szódbikárbóna és ecet keverékével, és törölje le nedves ruhával. Makacsabb foltok esetén hagyja a keveréket hatni néhány percre az érintett területen, mielőtt tisztára dörzsölné.
Tápkábel	<ul style="list-style-type: none">• Puha, nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa. Törölje szárazra.

**Némi elszíneződés előfordulhat mosogatógépben történő mosogatás után, de ez nem befolyásolja a sütő biztonságos használatát vagy teljesítményét.*

Szagtalanító szűrők cseréje

Látogassa meg az info@topjuicers.hu oldalt kompatibilis szűrők vásárlásához, amely ehhez a készülékhez lett tervezve.

1. Húzza ki a Vortex Plusz készüléket a konnektorból.
2. Emelje fel a szűrőházat az egység tetejéről.
3. Távolítsa el a régi szűrőket, és megfelelően ártalmatlanítsa őket. A szűrők nem újrahasznosíthatók.
4. Vegye ki a két(2) új szűrőt a csomagolásból, és helyezze be a szűrőházba.
5. Helyezze vissza a szűrőházat a készülékbe, és dugja vissza a sütőt az elektromos aljzatba.
6. Nyomja meg együtt a "Sütés" és az "Újramelegítés" gombokat a szűrő alaphelyzet beállításához. A készülék felső paneljén található szűrőt jelző LED-es égő ki lesz kapcsolva.
7. A Szageltávolító szűrő automatikusan elkezd csökkenti a szagokat főzés közben.

HIBAEELHÁRÍTÁS

Probléma	Mi az oka	Megoldás
A légsütő nem kapcsol be.	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a konnektorhoz.
	A konnektor nincs áram alatt.	<ul style="list-style-type: none">• Csatlakoztasson egy másik készüléket ugyanabba a konnektorba az áramkör teszteléséhez.
	A sütő ajtaja nyitva van.	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról hogy a sütő ajtaja teljesen be van csukva.
Fekete füst jön ki a légsütőből.	Alacsony füstpontú olaj használata	<ul style="list-style-type: none">• Törölje az Okos Programot, húzza ki a tűzhelyet és hagyja szobahőmérsékletre hűlni. Válasszon egy semleges olajat magas füstponttal mint például repce, avocado, szójabab, pórsáfrány, vagy rizskorpa.
	Ételmaradványok a fűtőspirálon, a sütőkamrában vagy a tartozékokon.	<ul style="list-style-type: none">• Törölje az Okos Programot, húzza ki a tűzhelyet és hagyja szobahőmérsékletre hűlni.• Távolítsa minden tartozékot a sütőkamrából, és alaposan tisztítsa meg a sütőkamrát és az összes tartozékot.
	A készülék meghibásodása	<ul style="list-style-type: none">• Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Fehér füst jön ki a légsütőből.	Magas zsírtartalmú ételek főzése, mint például szalonna, kolbász és hamburger.	<ul style="list-style-type: none">• Keülje a magas zsírtartalmú ételek légkeveréses sütését. Ellenőrizze, hogy a sütőkamrában nincs-e felesleges olaj és/vagy zsír, és légkeveréses sütés előtt szükség szerint óvatosan távolítsa el.
	A víz elpárolog így sűrű gőzt termel.	<ul style="list-style-type: none">• Légkeveréses sütés előtt szárítsa meg a nedves élelmiszer összetevőit.• Légkeveréses sütés közben ne töltsön vizet vagy más folyadékot a főzőkamrába.
	Az étel fűszerezése bekerült a fűtőtesthez.	<ul style="list-style-type: none">• Legyen körültekintő az ételek fűszerezésekor.

HIBAKÓDOK

Ha a vezérlőpanel egy hibakódot jelenít meg ebből a listából, akkor probléma van a Vortex Pluszal. Itt vannak azok a lépések, amelyeket meg kell tennie a javításhoz.

A Probléma	Mi az oka	Solution
E1	Nyitott áramkör	<ul style="list-style-type: none">• Forduljon a Fogyasztói Szolgáltatóhoz.
E2	Hőmérséklet-érezékelő rövidzárlat	<ul style="list-style-type: none">• Forduljon a Fogyasztói Szolgáltatóhoz.

GARANCIA

Az Hurom Hungary Kft. biztosítja, hogy a készülék normál háztartási használat mellett, kivitelezési és anyaghibáktól mentes.

Korlátozások és kizárások

A készüléken végrehajtott bármilyen módosítás vagy módosítási kísérlet akadályozhatja a készülék biztonságos működését, és súlyos sérüléseket és károkat okozhat. A készüléken vagy annak bármely részén végrehajtott bármilyen módosítás érvényteleníti a garanciát.

A garancia nem terjed ki a normál kopásra, a készülék gondatlanságából, ésszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen összeszerelésből vagy szétszerelésből, a használati utasítással ellentétes használatból, ésszerű és szükséges karbantartás elmulasztásából eredő károkra, természeti katasztrófákra (például, tűz, árvíz, hurrikánok és tornádók), vagy bárki javítására vagy módosítására, és olyan helyzetekre, amelyek során a készüléket nem szokványos háztartási használatra használják.

Garanciális szerviz

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Hurom Hungary Kft-vel, és ossza meg címét, telefonszámát, vezeték- és vezetéknevét, valamint az Instant Pot készülékén igényelt problémát. Az eredeti vásárlási bizonylat másolata a rendelési számmal, a modellel és a sorozatszámmal.

A termék hibájának leírása, beleértve a fényképeket vagy videókat, ha lehetséges.

A garanciális szolgáltatás szállítási költségei a vevőt terhelik.

Újrahasznosítás

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) ártalmatlanításáról szóló 2012/19/EU WEEE irányelvnek. Ez a készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó európai irányelvnek (EMC) 2014/30/EU és annak felülvizsgálatainak, valamint a 2014/35/EU kismegnyitási feszültségű irányelvnek (LVD) és annak módosításainak.

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Annak elkerülése érdekében, hogy a hulladék ártalmas legyen a környezetre vagy az emberi egészségre, felelősen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagi források fenntartható újrahasznosítását.

Termékleírás

Model	Volumen	Kapacitás	Áram	Súly	Dimensions
AFB6112SS	5.7 Litres	1700 W	120V / 60Hz	5.95 kg	cm: 39.2 D x 30 W x 33 H

HIVATALOS INSTANT POT
IMPORTŐR MAGYARORSZÁGON

Hurom Hungary Kft.



1238, BUDAPEST, GRASSALKOVICH UT. 40



06-20-235-7768



INFO@TOPJUICERS.HU