

*get started*

INSTANT VORTEX PLUSZ KETTŐS  
LÉGKEVERÉSES SÜTŐ 8 LITER  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Instant®

# Üdvözljük

az ön új Instant Vortex Plusz készülékéhez!!

Az Instant Vortex Plus Kettős Légkeveréses Sütő segítségével ízletes ételeket készíthet kevesebb olaj használatával és bármilyen nehézség nélkül. Reméljük megszereti az Instant légkeveréses sütőt és élvezettel használja konyhájában éveken keresztül!!

Kezdje el az új Vortex Plusz-al!



## **FIGYELMEZTETÉS!**

A készülék használata előtt olvassa el a teljes Használati Utasítást, a Biztonsági Előírásokat és a Garanciát. A Használati Utasítás és a Biztonsági Előírások mellőzése súlyos sérülést és komoly kárt okozhat.

# TARTALOMJEGYZÉK

Fontos biztonsági előírások	3
A doboz tartalma	8
A Vortex Plus használata	9
Üzembehelyezés	11
Főzés	13
Okos Programok	17
Mindkét kosár használata	20
Tisztítás	23
Hibaelhárítás	24
Hiba kódok	25
Termekleírás	26
Garancia	27

**INSTANT®**

VORTEX™ PLUS AIR FRYER

---

## **Biztonsági előírások**

*Számunkra fontos, hogy ön könnyedén használni tudja termékünket. Az Instant Vortex Plusz Légkeveréses Sütő úgy lett kifejlesztve, hogy az ön biztonságára gondoltunk.*

*Elektromos készülékek használatakor fontos betartani a biztonsági előírásokat, hogy elkerüljük a tűzveszélyt, áramütést, személyi sérülést és/vagy anyagi kárt.*

*Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csakis úgy használja a készüléket ahogy az elő van írva . A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat és ezzel együtt érvénytelenítheti a termék garanciáját.*

# FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

## FIGYELMEZTETÉS!

KÉRJÜK FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT

### ► Elhelyezés

A készüléket kizárólag munkalapra helyezze el. A terméket kizárólag stabil, gyúlékonymentes sík felületen használja.

Semmiképp ne tegye a készüléket közel a forró sütőhöz vagy a sütőre, sem a felhevített sütőbe legyen az földgáz vagy akár elektromos sütő.

Ne használja a készüléket víz és tűz közelébe.

Nem alkalmas szabadtéri használatra. Óvja az erős napfénytől.

Ne helyezze olyan felületre amely elzárhatja a szellőzőnyílásokat a készüléken.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék minden része száraz és mentes minden ételmaradéktól.

### ► Áltános használat

Ne nyúljon a készülék forró felületéhez vagy a kiegészítő részeihez a használatkor vagy közvetlen használat után mert forró.

Használja a készülék fogantyúit és a gombjait.

Kérjük használjon sütőkesztyűt mikor a készülék kiegészítőit eltávolítja.

Kérjük a kiegészítőket helyezze hőálló felületre vagy főzőlapra.

A tálcát és a sütő bármely részét ne fóliázza le. Ez túlmelegedést okoz.

## FIGYELMEZTETÉS!

A készüléket működő üzemmódba ne mozgassa.

Ezt a készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő személyek nem használhatják. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket ezen személyek közelében használja. Gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A készüléket csak háztartási használatra használja. Nem kereskedelmi vagy kültéri használatra készült.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül mikor működő üzemmódba van.

Ne használja több mint 60 percet 2 óra leforgása alatt.

### > Elővigyázatosságok a Légkeveréses Sütő használatakor

Mikor a légkeveréses sütő működő üzemmódba van, gőz áramlik ki a szellőző nyílásokon. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságra a szellőző nyílásoktól, legyen rendkívül óvatos mikor a készülék forró kiegészítőit eltávolítja. Ennek elmulasztása személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

Főzés közben a készülék belső hőmérséklete eléri a több száz fokot. A személyi sérülés elkerülése érdekében soha ne tegye védtelen kezeit a készülékbe, míg szobahőmérsékletre le nem hűl.

Ne használjon kerámia bevonatos edényt vagy kőedényt (mint például a CorningWare® kőedények) légkeveréses sütéshez

Ne takarja el a készülék szellőztető nyílásait. A légkeveréses sütő üzemeltetésekor hagyjon legalább 13 cm szabad helyet körülötte.

Ne helyezze a készüléket forró felületekre.

Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokon (pl. kendők, függönyök) vagy azok közelében.

Ne takarja el a szellőztető nyílásokat a készülék üzemeltetése közben. Ez megakadályozza az egyenletes sütést és súlyos károkat okozhat a készülékben.

## FIGYELMEZTETÉS!

Ne adagolja túl a sütőt. A túladagolás lehetővé teheti az étel érintkezését a fűtőelemmel, ez pedig tűzveszélyhez vezethet és személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne használjon főzőolajat vagy főző spray-t a sütő edényébe. Ha mégis szükséges, tapadásmentes főző spray-t használjon közvetlenül az ételre. A főzőolaj vagy spray használata közvetlenül az edényre személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Nagyon óvatosan járjon el a fémtől vagy üvegtől eltérő anyagból készült főzőedényekkel. Ennek elmulasztása személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ha a készülék fekete füstöt bocsájt ki, nyomja meg a Cancel gombot és azonnal áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt kinyitja a készülék ajtaját/kosarát várja meg míg a füst eltűnik, aztán alaposan tisztítsa meg. További információkért lásd a 'Hibaelhárítás' fejezetet a használati utasításban.

Legyen rendkívül óvatos az olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatásakor.

Legyen rendkívül óvatos a tálca eltávolításakor, és a zsiradék mentesítésekor.

Ne használja ezt a készüléket az ételek bő olajban való sütéséhez.

### > Kiegészítők

Csak a Hurom Hungary KFT által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használja. Ha nem a gyártó által javasolt kiegészítőket, tartozékokat használja személyi sérülést, tüzet, áramütést és/vagy anyagi kárt okozhat.

**Ne használja a mellékelt kiegészítőket mikrohullámú sütőben, kenyérpíró sütőben, légkeveréses vagy hagyományos sütőben illetve kerámia főzőlapon, villanyfőzőn, gáztűzhelyen vagy kültéri grillen.**

## **FIGYELMEZTETÉS!**

### **► Karbantartás és tárolás**

Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni tisztítás és tárolás előtt.

Ne tároljon semmit a készülékben.

Ne helyezzen semmilyen gyúlékony dolgot a készülékbe, mint például papírt, kartont, műanyagot, hungarocellt vagy fát.

Ne tisztítsa a készüléket fém súrolópárnákkal és acélszálas surolóval.

### **► Tápkábel**

A készülék rövid tápkábelrel van ellátva az összegabalyodásból és megbotlásból eredő veszélyek csökkentése érdekében. A készülék 3 águ földelt dugóval rendelkezik. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

A tápkábelt kizárólag földeléses konektorba csatlakoztassa.

Ne távolítsa el a földelést.

Ne hagyja hogy a tápkábel átlógjon az asztal és a munkalap szélein, vagy forró felülethez illetve nyílt lánghoz érjen beleértve a főzőlapot is.

Ne használjon főzőlap alatti konektorokat.

Ne használjon hosszabító kábelt, áram adaptort, áramátalakítót, időzítő kapcsolókat vagy különálló távirányítású rendszereket.

### **► Elektromos Óvintézkedések**

A készülék elektromos részeket tartalmaz amely által áramütés veszélye áll fenn. Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje az áramütést és/vagy halált.

Az áramütés elkerülése érdekében: A leválasztáshoz használja a Cancel



## FIGYELMEZTETÉS!

gombot majd húzza ki a dugót az áramforrásból. Mindig húzza ki a készüléket mikor nem használja, akkor is mikor hozzá ad vagy vesz el kiegészítőket illetve tisztítás előtt. A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozót és húzza ki a konektorból. Soha ne húzza ki a tápkábelből.

Mielőtt a készülék kiegészítőit eltávolítja várja meg míg a készülék kihül.

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.

Ne üzemeltesse a készüléket ha a tápkábel vagy csatlakozó megsérült, illetve ha a készülék hibásan működik, leesett vagy bármilyen módon megsérült. Segítségért forduljon az Ügyfélszolgálatához a következő email címen: [info@topjuicers.hu](mailto:info@topjuicers.hu).

Ne próbálja meg kimozdítani az ételt amíg a készülék az elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, mert ez áramütést, égési sérüléseket, egyéb személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne próbálja megjavítani, kicserélni, vagy módosítani a készülék alkatrészeit, mert ez áramütéshez, személyi sérüléshez, tűzhez vagy anyagi kárhoz vezet és érvényteleníti a garanciát.

Ne manipulálja a biztonsági mechanizmusokat, mert ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Ne merítse a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe illetve egyéb folyadékba.


Ne öblitse le a készüléket csap alatt.

Ne használja a készüléket elektromos rendszerbe csak kimondottan 120-240 V ~ 60 HZ-n.

ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT


## A DOBOZ TARTALMA

### Légkeveréses Sütő

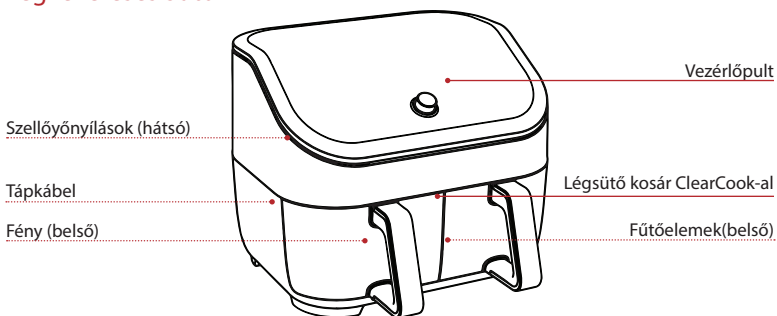

### Alkatrészek+ kiegészítők

Főztálcák (2)

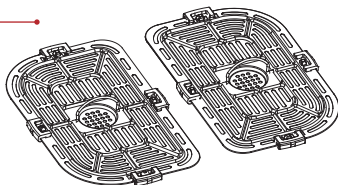

\*az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.


### Ne felejtse újrahasznosítani!

A csomagolás úgy lett megtervezve, hogy könnyen fenn tudja tartani. Kérjük hasznosítson újra mindent amit lehet . Feltétlenül őrizze meg ezt az útmutatót a Biztonsági és Garancia pappal együtt.

# A VORTEX PLUSZ HASZNÁLATA

## Vezérlőpult

A vezérlőpanelt úgy terveztük, hogy könnyen használható és olvasható legyen.

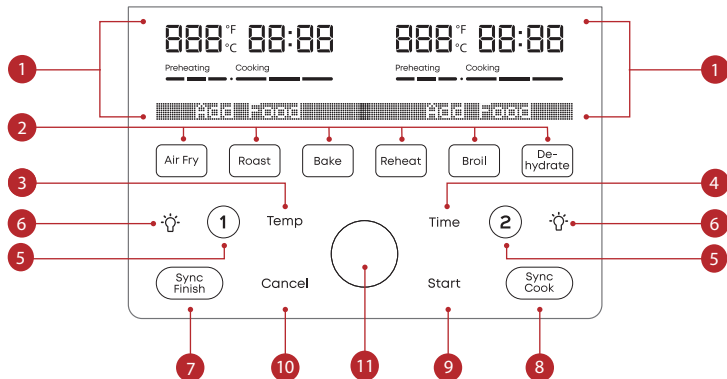

### 1. Bal+ Jobb Kosár Állapot Kijelző

- Főzés hőmérséklete
- Főzés ideje
- Üzenetek
- Hibakódok

### 2. Okos Programok

#### 3. Hőmérséklet szabályozás

- Főzés növelése és csökkentése

#### 4. Időszabályozás

- Főzés idejének növelése és csökkentése

### 5. Bal(1)+ Jobb(2) Kosár kiválasztása

#### 6. Fény

### 7. Szinkronizál Befelyezéshez használt gomb

- Állítson be külön programokat a befejezéshez azon időben

### 8. Szinkronizált Főzésre használt gomb

- Bal és Jobb kosár azon beállítása

#### 9. Kezdés

#### 10. Cancel

#### 11. Vezérlőtárcsa

### A hang BE/KI kapcsolása

Az értesítési hangokat be/ki tudja állítani.

- Üzemkész vagy főzési módban nyomja meg és tartsa lenyomva a Time es Temp gombot 5 másodpercig amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Hang Be vagy Hang Ki kijelzés.

A hibajelzéseket nem lehet kikapcsolni.

### A hőmérsékleti skála kiválasztása

A főzési hőmérsékletet Fahrenheit-ba és Celsius-ba is megjelenítheti.

- Mikor készenléti vagy főzési üzemmódban van nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp gombot 5 másodpercig amíg a kijelzőn kimutatja a °F vagy °C-t.

### Állítsa vissza az Okos Programokat eredeti beállításaihoz.

Állítsa vissza az Okos Programokat

- Miután kiválasztotta az Okos programot tartsa nyomva a kiválasztott Okos Program gombot 3 másodpercig..

Az Okos Programok gombja villog és a főzési idő és hőmérséklet visszaáll a gyári alapbeállításra..

Az összes Okos Program visszaállítása

- Amikor a tüzhely készenléti üzemmódban van nyomja meg és tartsa lenyomva a Vezérlőtárcsát 3 másodpercig amíg a tüzhely hangjelzést ad..

Az összes Okos Program főzési ideje és hőmérséklete visszáll a gyári alapbeállításra..

# KEZDETI BEÁLLÍTÁS

## Csomagolja ki

1. Vegye ki az új Vortex Plusz készüléket a dobozból.
2. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a légsütő belsejéből és környékéről.
3. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az összes kiegészítőket a főzőkamrából.
4. Ne távolítsa el a biztonsági figyelmeztető matricákat vagy a minősítési címkét a légsütőről.

## Használat előtt tisztítsa meg

1. Egy nedves ruhával törölje ki a belsejét. Használjon tiszta, puha ruhát a szárításhoz.
2. Mossa el a kiegészítőket forró vízzel és mosogatószerrel. Öblintse le meleg, tiszta vízzel, és egy puha ruhával szárítsa meg.

## Elhelyezés

1. Helyezze a Vortex Plusz készüléket stabil, vízszintes felületre, távol éghető anyagoktól és külső hőforrásoktól. Ne helyezze a Vortex Plusz készüléket más készülék tetejére.
2. Figyeljen arra, hogy legalább 15 cm szabad helyet hagyjon a készülék felett és a készülék oldalára, hogy megfelelő légáramlást biztosítson.

## Tesztfuttatás

Az új Vortex Plusz használata előtt végezzen próbaüzemet, hogy meggyőződjön arról, hogy minden megfelelően működik.

A póbaüzem végrehajtása::

1. Kövesse a 15-ik oldalon található főzési utasításokat.
2. Helyezze be a főzőkosarakat, de ne tegyen bele ételt.
3. Válassza ki az 1-es kosarat.

4. A Légkeveréses Program alapértelmezés szerint aktiválódik.
5. Módosítsa a sütési hőmérsékletet 205°C-ra.
6. Módosítsa a főzési időt 18 percre.
7. Válassza ki a 2-es kosarat..
8. A Légkeveréses Sütő program alapértelmezés szerint aktiválódik.
9. Módosítsa a főzési hőmérsékletet 205°C-ra.
10. Módosítsa a főzési időt 18 percre.
11. Nyomja meg a Start gombot és a légsütő elindítja a tesztüzemet.
12. Amikor a kijelzőn az Add Food (Étel hozzáadása) felirat található, várjon 10 másodpercet, amíg a program folytatódik (ne adjon hozzá élelmiszert).
13. Amikor a kijelzőn Turn Food felirat látható, várjon 10 másodpercet a program folytatásához.
14. A főzés befejezése után hagyja kihűlni a készüléket.

Mostmár készen áll az ételkészítéshez az Instant Vortex Plusz sütőben.

## FŐZÉS

A Vortex Plusz gyors légkeveréssel ropogósra pírítja vagy puhára főzi az ételt, így az ételek mélysütés gazdag, ropogós ízét adják vissza kevés vagy olaj nélkül.

### FIGYELMEZTETÉS!

#### **⚠ WARNING**

##### Meleg felületek

A légsütő forró lesz főzés közben és után. Mindig legyen rendkívül óvatos, amikor kiveszi az ételt a forró főzőkamrából. A forró felületek megérintése személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okoz.

##### Tegye lehetővé a levegő áramlását

A személyi sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében ne takarja le a levegőbemeneti és a szellőzőnyílásokat.

### Miben főzzünk

A főzőkosár és a sütőtálca úgy van kialakítva, hogy levegő áramolhasson az étel alatt és körül, és a legtöbb ételhez, például a szárnyakhoz és a karfiolfalatokhoz használni kell.

Helyezheti az ételt a főzőlapra fólia vagy más burkolat nélkül.

Csak a Sütés-i programnál használhat fém vagy üveg sütőedényt olyan tárgyak tárolására, mint a süteményekhez való tészta és kenyér tésztaja. A sütéshez helyezze a sütőedényt a sütőkosárba.

## Hogyak főzzünk

Ez az útmutató elmagyarázza, hogyan kell Főzni egy kosár használatával.

### Előkészület

Vágja fel és fűszerezze vagy keverje össze a hozzávalókat a receptje szerint.

### Előmelegítés

1. Helyezze be a sütőkosarat a légsütőbe.
2. Nyomja meg az 1-es gombot (a bal oldali kosárban való sütéshez) vagy a 2-es gombot (a jobb kosárban való sütéshez).

*A Légkeveréses Sütő gomb villog és a kijelzőn az alapértelmezett idő és hőmérséklet látható.*

3. Ha az Air Fry-től eltérő okos programot szeretne kiválasztani nyomja meg a használni kívánt program gombját.

*Az alapértelmezett idő és hőmérséklet megjelenik az adott intelligens programhoz.*

4. Ha módosítani szeretné a főzési időt, nyomja meg az Idő gombot és a Vezérlőtárca segítségével növelje vagy csökkentse.
5. Ha módosítani szeretné a sütési hőmérsékletet nyomja meg a Temp gombot és a Vezérlőtárca segítségével növelje vagy csökkentse.
6. A kezdéshez nyomja meg a Start gombot. A kijelzőn az Előmelegítés látható.
7. Amikor a tűzhely eléri a kívánt hőmérsékletet, a kijelzőn az Add Food felírat található.

*Megjegyzés: Az Add Food csak az Air Fry, Roast, Bake és Broil termékekre vonatkozik.*



## Főzés

Ha mindkét kosárral egyszerre szeretne sütni, olvassa el a 20-dik oldalon található utasításokat.

1. Vegye ki a főzőkosarat és tegye bele az ételt.
2. Helyezze be a sütőkosarat a légsütőbe.
3. A sütés elkezdődik és a visszazámláló elindul.

## Fordulat

1. A sütési ciklus egy részében a kijelzőn a Turn Food felirat látható.

Ha nem távolítja el a kosarat a Turn Food kijelzés után, a főzés tovább folytatódik 10 másodperc múlva.

2. Vegye ki a kosarat és óvatosan fordítsa meg vagy forgassa meg az ételt.
3. Helyezze vissza a kosarat. A főzés folytatódik.

## Befejezés

- Amikor az intelligens program végez a légsütő sípol és a kijelzőn az End felirat látható.

A légsütő 5 perc, 20 perc és 30 perc után sípol emlékeztetve arra, hogy a főzés befejeződött.

## A főzési idő módosítása főzés közben

Az okos program elindítása után módosíthatja a főzési időt:

1. Nyomja meg az 1-es vagy 2-es gombot a módosítani kívánt kosár kiválasztásához.
2. Nyomja meg aTime gombot, és a Vezérlőtárcsával növelje vagy csökkentse azt.
3. Ezután nyomja meg a Veyérlőtárcsát a változtatás megerősítéséhez.

4. Nyomja meg a Start gombot a főzés folytatásához.

*Ha nem nyomja meg a Start gombot, a főzés a korábbi beállításokkal folytatódik.*

#### A főzési hőmérséklet változtatása főzés közben

Az okos program elindítása után módosíthatja a főzési időt:

1. Nyomja meg az 1-es vagy a 2-es gombot ha kosarat szeretne váltani.
2. Nyomja meg a Hőmérséklet gombot, és használja a vezérlőcsatornát ha növelni vagy csökkenteni szeretné azt.
3. Ezután nyomja meg a Vezérlőcsatornát a változtatás megerősítéséhez.
4. Nyomja meg a Start gombot a főzés folytatásához.

Ha nem nyomja meg a Start gombot a főzés a korábbi beállításokkal folytatódik.

#### A főzés megszakítása főzés közben

Az okos program elindítása után bármikor megszakíthatja a főzést:

1. Nyomja meg az 1-es vagy 2-es gombot a törölni kívánt kosár kiválasztásához.
2. Nyomja meg a Cancel gombot.

Ha a kiválasztás nélkül nyomja meg a Cancel gombot, mindkét kosár törlődik.

# OKOS PROGRAMOK

## Légkeveréses Sütés

Olyan ételeket süthet légkeveréssel, mint karfiolfalatok, szárnyak, csirkefalatok és sok más.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	196°C	82°C	205°C
Főzési Idő	15 perc (00:15)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

## Légsütés

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Válassza ki az "Air Fry"-t Okos Programként m.

## Sütés

Olyan ételeket süthet mint a marha, bárány, sertés, baromfihús, zöldségek és fésűs burgonya, hogy belül finom puha legyen, kívül pedig megsüljön.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	205°C	82°C	205°C
Főzési Idő	18 perc (00:18)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

## Pirítás

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos Programként válassza ki a "Roast" lehetőséget.

## Sütés

A Vortex sütőt úgy használhatja mint egy "mini sütőt" és olyan ételeket süthet, mint a kenyerek, sütemények, péksütemények és zsemlek.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	176°C	82°C	205°C
Főzési Idő	20 perc (00:20)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

## Sütni

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos programként válassza a "Bake" lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni.

Hagyjon körülbelül 1 col/ 2,5 cm helyet a tepsi minden oldala körül, hogy a hő egyenletesen tudjon keringeni.

## Grill

A Grill funkciót használva a fentről lefele való melegítés tökéletesen megolvaszhatja a sajtot a francia hagymalevesre es nachos-ra.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	205°C	205°C	232°C
Főzési Idő	6 perc (00:06)	1 perc (00:01)	30 perc (00:30)

## Grillező

- Kövesse a főzés alapvető utasításait.
- Okos Programnak használja a "Grill" lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni.

## Aszalás

Az aszalás funkció alacsony hőfokot igényel hosszú időn keresztül, hogy biztonságosan kiszáritsa a gyümölcsöt, rántott és szárított zöldségeket.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	54°C	35°C	79°C
Főzési Idő	8 óra (08:00)	1 óra (01:00)	72 óra (72:00)

## Aszalás

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos Programként használja a "Dehydrate" lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni.

## Ujramelegítés

Hozza vissza a maradék étel ropogósságát csupán pár perc alatt.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	138°C	49°C	182°C
Főzési Idő	10 perc (00:10)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

## Ujramelegítés

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos Programként használja a "Reheat" lehetőséget.  
Mikor az Okos Főzés funkció elindul a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet és főzési idő, nem szükséges az előmelegítés.

## MINDKÉT KOSÁR HASZNÁLATA

A Vortex Plusz Dupla Légkeveréses Sütő lehetővé teszi, hogy mindkét kosár egyszerre főzzön, 3 lehetőséggel:

Főzés mindkét kosárban

Főzés mindkét kosárban azonos időben különböző programokat használva a beállításban.

### Szinkronizált Főzés gomb

Mindkét kosárba egyszerre sütünk, mindkettőhöz ugyanazt a programot és beállításokat használva.

Szinkronizált Főzés Befejezés gomb

Mindkét kosárba egyszerre sütünk, különböző programot és beállításokat használva mindegyikhez, a főzés befejezési ideje viszont egy.

### Hogyan főzzünk mindkét kosárba

1. Kövesse a 14-ik oldalon található Főzési utasításokat.
2. Állítsa be első programját a bal oldali kosárban (válassza ki az 1-est) bármelyiket módosíthatja ha szeretné beleértve az időt és hőmérsékletet.
3. Nyomja meg a 2-es gombot egy második okos program beállításához a jobb oldali kosárban, beleértve az idő és hőmérséklet beállítások módosításait is ha szeretné.
4. Ezek után nyomja meg a Start gombot, és kövesse a Főzésre vonatkozó utasításokat.

Ezek után nyomja meg a Start gombot, és kövesse a Főzésre vonatkozó utasításokat.

### Hogyan használjuk a Szinkronizált Főzést

1. Kövesse a Főzési utasításokat a 14 oldalon, valamint a használni kívánt okos programra vonatkozó utasításokat.
2. Miután beállította az első programot (bármelyik kosárban) nyomja meg a SyncCook gombot aztán a Start gombot.

A SyncCook ikon a kijelzőn 

3. Ezután nyomja meg a Start gombot, és kövesse a Főzésre vonatkozó utasításokat.

A Szinkronizáltfőzésről

- Mindekét kosár főzési idejét és hőmérsékleti beállításait módosíthatja (a SyncCook bekapcsolva marad) a sütési idő vagy a hőmérséklet beállításával.
- Módosíthatja bármelyik kosár főzési idejét és hőmérsékleti beállításait (a SyncCook kikapcsol) ha megnyomja az 1-es vagy 2-es gombot a módosítani kívánt kosár kiválasztásához, majd beállítja a főzési időt vagy hőmérsékletet.
- Ha sütés közben kiveszi az egyik kosarat, a másik kosár tovább süt. A kijelzőn továbbra is megjelenik a SyncCook ikon, de a sütési idők eltérőek lesznek a két kosárban.

Szinkronizált Főzés Befejezése

A SyncCook alkalmazást bármikor leállíthatja, hogy módosítsa az egyik vagy mindkét főzési programot.

1. Nyomja meg az 1-es vagy 2-es gombot a módosítani kívánt kosár kiválasztásához.
2. Állítsa be a főzési időt vagy hőmérsékletet, majd nyomja meg a Vezérlőtárcsát a változtatások meg erősítéséhez.
3. Nyomja meg az Indítás gombot a főzés folytatásához, mindkét kosár saját programjával és beállításával.

**Hogyan használjuk a Szinkronizált Főzés Befejezését**

1. Kövesse a 14-ik oldalon található Főzésre vonatkozó utasításokat és minden konkrét utasítást a használni kívánt okos programhoz.
2. Állítsa be az elő programot bármelyik kosárban (válasszon 1-est vagy

2-est) beleértve az idő és hőmérséklet beállításokat is ha szeretné.

3. Nyomja meg az 1-es vagy 2-es gombot a másik kosár kiválasztásához, és kezdje el az okos program beállítását abban a kosárban, beleértve az esetleges változásokat az idő és hőmérséklet beállításait, ha szeretné.

4. Nyomja meg a SzinkronizáltBefejezés gombot.

*Megjelenik a Szinkronizált Főzés Befejezése ikon.* 

5. Nyomja meg a Start gombot és kövesse a Főzésre vonatkozó utasításokat.

*A légsütő kiszámítja a sütési időket, és minden egyes kosarat a megfelelő időpontban kezd el sütni, így azok együtt fejeződnek be.*

#### A Szinkronizált Főzés Befejezéséről

- *Ha főzés közben el kell távolítania az egyik kosarat, a másik kosárban leáll a főzés, hogy a kettő szinkronba legyen.*

#### A Szinkronizált Főzés Befejezése

Ha módosítani kell a SyncFinish főzési folyamatot megteheti úgy, hogy megnyomja a Cancel gombot. Ezután válasszon újra egy programot és beállítást mindkét kosárnak.



## TISZTÍTÁS

Minden használat után tisztítsa meg az Instant Vortex Plusz készüléket. Tisztítás előtt mindig hagyjon minden alkatrészt szobahőmérsékletre kihűlni. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden felület száraz.

### FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés elkerülése érdekében tisztítás előtt húzza ki a kábelt a csatlakozódugóból.

Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket mert ez áramütést okozhat.

Tartozék	Tisztítási utasításokat
Főzőtálcaék	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mosogatógépből mosható*</li><li>• A sütőlapok tapadásmentes bevonattal vannak ellátva. Kerülje a fémeszközök vagy sürolókorongok használatát a tisztítás során.</li></ul>
Eltávolítható légkeveréses kosár	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisztítsa meg nedves ruhával és gyenge mosogatószerezellel.</li></ul>
Főzőkamra	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tisztítsa meg nedves ruhával és gyenge mosogatószerezellel.</li><li>• Mindig ellenőrizze a fűtőtekerics falait, hogy nincs-e benne olajfröccsenés és ételmaradék, és szükség szerint tisztítsa meg.</li><li>• A légsütő bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a fűtőtekerics száraz.</li><li>• A megsült szír és ételmaradékok főzőkamrából való eltávolításához permetezze be szódbikarbóna és ecet keverékével, és törölje le nedves ruhával. Makacsabb foltok esetén hagyja a keveréket hatni néhány percre az érintett területen, mielőtt tisztára dörzsölné.</li></ul>
Tápkábel	<ul style="list-style-type: none"><li>• Puha, nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa. Törölje szárazra.</li></ul>

\*Némi elszíneződés előfordulhat mosogatógépből történő mosogatás után, de ez nem befolyásolja a tűzhely biztonságát vagy teljesítményét.

## HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Mi az oka	Megoldás
A légsütő nem kapcsol be	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva	Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a konnektorhoz.
	A konnektor nincs áram alatt	Csatlakoztasson egy másik készüléket ugyanabba a konnektorba az áramkör teszteléséhez.
	A kosár nincs teljesen behelyezve a sütőbe	Győződjön meg arról hogy a kosár teljse n van helyezve .
Fekete füst jön ki a légsütőből	Alacsony füstpontú olaj használata	Törölje az Okos Programot, húzza ki a tűzhelyet és hagyja szobahőmérsékletre hűlni. Válasszon egy semleges olajat magas füstponttal mint például repce, avocado, szójabab, pórsáfrány, vagy rizskorpa.
	Ételmaradványok a fűtőspirálon, a sütőkamrában vagy a tartozékokon.	Törölje az Okos Programot, húzza ki a tűzhelyet és hagyja szobahőmérsékletre hűlni. Távolítson minden tartozékot a sütőkamrából, és alaposan tisztítsa meg a sütőkamrát és az összes tartozékot.
	Készülék meghibásodása	Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Fehér füst jön ki a kégsütőből	Magas zsírtartalmú ételek főzése, mint például szalonna, kolbász és hamburger .	Keülje a magas zsírtartalmú ételek légkeveréses sütését. Ellenőrizze, hogy a sütőkamrában nincs-e felesleges olaj és/vagy zsír, és légkeveréses sütés előtt szükség szerint óvatosan távolítsa el.
	A víz elpárolog így sűrű gőzt termel	Légkeveréses sütés előtt szárítsa meg a nedves élelmiszer összetevőit. Légkeveréses sütés közben ne töltsön vizet vagy más folyadékot a főzőkamrába.
	Az étel fűszerezése bekerült a fűtőtesthez.	Legyen körültekintő az ételek fűszerezésekor. Hogy megtapadjon a fűszer, fűszerezés előtt a zöldségeket és a husokat olajjal permetezzük meg.

## HIBAKÓDOK

Ha a vezérőpanel egy hibakódot jelenít meg ebből a listából, akkor probléma van a Vortex Plusszal. Itt vannak azok a lépések, amelyeket meg kell tennie a javításhoz.

Probléma	Mi az oka	Megoldás
E1	Nyitott áramkör	Forduljon a Fogyasztói Szolgáltatóhoz.
E2	Hőmérséklet-érezékelő rövidzárlat	Forduljon a Fogyasztói Szolgáltatóhoz.

## Termékleírás

Model	Volumen	Kapacitás	Áram	Súly	Dimensions
DAF8132BK [Black]	Total 7.5 Litres  Minden kosár 3.7 Litres	1700 W	220V 50Hz	7.45 kg	cm: 38.4 L x 40.3 W x 31.7 H
DAF8132SS [Stainless]	Total 8 Quarts 7.5 Litres  Each basket 4 Quarts 3.7 Litres	1700 W	20V 50Hz	7.9 kg	cm: 38.4 L x 40.3 W x 31.7 H

# GARANCIA

Az Hurom Hungary Kft. biztosítja, hogy a készülék normál háztartási használat mellett, kivitelezési és anyaghibáktól mentes.

## Korlátozások és kizárások

A készüléken végrehajtott bármilyen módosítás vagy módosítási kísérlet akadályozhatja a készülék biztonságos működését, és súlyos sérüléseket és károkat okozhat. A készüléken vagy annak bármely részén végrehajtott bármilyen módosítás érvényteleníti a garanciát.

A garancia nem terjed ki a normál kopásra, a készülék gondatlanságából, ésszerűtlen vagy nem rendeltetésszerű használatából, szakszerűtlen összeszerelésből vagy szétszerelésből, a használati utasítással ellentétes használatból, ésszerű és szükséges karbantartás elmulasztásából eredő károokra, természeti katasztrófákra (például, tűz, árvíz, hurrikánok és tornádók), vagy bárki javítására vagy módosítására, és olyan helyzetekre, amelyek során a készüléket nem szokványos háztartási használatra használják.

## Garanciális szerviz

Kérjük, lépjen kapcsolatba a Hurom Hungary Kft-vel, és ossza meg címét, telefonszámát, vezeték- és vezetéknevét, valamint az Instant Pot készülékén igényelt problémát. Az eredeti vásárlási bizonylat másolata a rendelési számmal, a modellel és a sorozatszámával.

A termék hibájának leírása, beleértve a fényképeket vagy videókat, ha lehetséges.

A garanciális szolgáltatás szállítási költségei a vevőt terhelik.

## Újrahasznosítás

Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus berendezések (WEEE) ártalmatlanításáról szóló 2012/19/EU WEEE irányelvnek. Ez a készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó európai irányelvnek (EMC) 2014/30/EU és annak felülvizsgálatainak, valamint a 2014/35/EU kismegfeszítésű irányelvnek (LVD) és annak módosításainak.

Ezt a terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.

Annak elkerülése érdekében, hogy a hulladék ártalmas legyen a környezetre vagy az emberi egészségre, felelősen hasznosítsa újra, hogy elősegítse az anyagi források fenntartható újrahasznosítását.





HIVATALOS INSTANT POT IMPORTŐR MAGYARORSZÁGON

HUROM HUNGARY KFT.



1238, BUDAPEST, GRASSALKOVICH UT. 40



06-20-235-7768



INFO@TOPJUICERS.HU