

## Hibaelhárítás:

**Figyelem! Mindig húzzuk ki a csatlakozót az áramforrásból a biztonság kedvéért!**

1. A gép többszöri biztonsági funkcióval van ellátva. Ha a motor túlterhelt, a készülék automatikusan leáll. Kérjük, ellenőrizze és távolítsa el a nem megfelelő, vagy ha túl anyag van a tartályban akkor felesleget, majd indítsuk újra a RESET gombbal.
2. Biztosítsuk, hogy a gép megfelelően legyen az áramforráshoz csatlakoztatva.
3. Ha a gép nem működik, keresse meg a legközelebbi disztribútort, kereskedőt vagy a jótállási jegyen lévő szakszervizt. Ne próbálja meg otthon megjavítani a készüléket!
4. Ha a tápkábel sérül csak hivatalos villanyszerelő vagy a szakszerviz cserélheti ki. Hosszú távú használat esetén a kések elkopnak és ki kell cserélni őket. Keressük meg a forgalmazót ebben az esetben.
6. **Figyelem! A kések nagyon élesek, óvatosan bánjunk velük.**

## Fontos biztonsági előírások:

Kérjük olvassa el az összes instrukciót!

7. Ne kezdjük el használni a gépet, amíg nem ellenőriztük le, hogy a kések a megfelelő helyen vannak a készülékbe elhelyezve, valamint, hogy a tartály a géptestre megfelelően illeszkedik.
8. Használat előtt le kell ellenőrizni, hogy a tető megfelelően illeszkedik-e a géptestre. A tetőt csak akkor vegyük le, ha már nem működik a készülék.
9. Gyermek felügyelet nélkül nem használhatja a készüléket.
10. A gépet húzzuk ki az áramforrásból a tisztítás ideje alatt.
11. Működés közben ne fogjuk meg a gépet, ne toljuk, nyomjuk, emeljük, vagy tegyük valamit a gépre.
12. Hibás működés esetén minden mechanikus vagy elektronikus beavatkozáshoz forduljon a szakszervizhez.
13. Nem ajánlott a kültéri használata.
14. Használja a csomagban található eszközöket, kellékeket.
15. A kések élesek, óvatosan kezeljük őket.
16. A tartályt soha ne töltsük fel 2/3-nál jobban, mert a felesleg kifolyhat.
17. A készüléket csak a tartály fedelével ráhelyezve használjuk. Fedő nélkül ne indítsuk el a gépet.
18. A hatékonyság érdekében csak 2/3-ig töltsük meg a tartályt.
19. Ha túl sokáig keverjük a tartály tartalmát, akkor azok felhevülhetnek.
20. Ha túl meleg lett a turmix, akkor használat után vegye le a fedőt, hogy ki tudjon hűlni.
21. Használat után húzzuk ki az áramforrásból és ne engedjük gyermekeket a készülék közelébe.

**JTC**  
**OmniBlend V**

**MODEL: TM-800**

Használati útmutató

Professzionális turmixgép

### ERŐ

Können pürésíti és turmixolja a legkeményebb hozzávalókat is

### TARTÓSSÁG


A masszív kialakításnak köszönhetően 5x hosszabb az élettartalma más turmixokénál

### SOKOLDALÚSÁG


A sebesség szabályzó segítségével lehet pürésíteni, turmixolni, keverni vagy darálni

### AUTOMATA

Az előre programozott ciklusok időt takarítanak meg: egy gombnyomás a könnyű kezelhetőségért

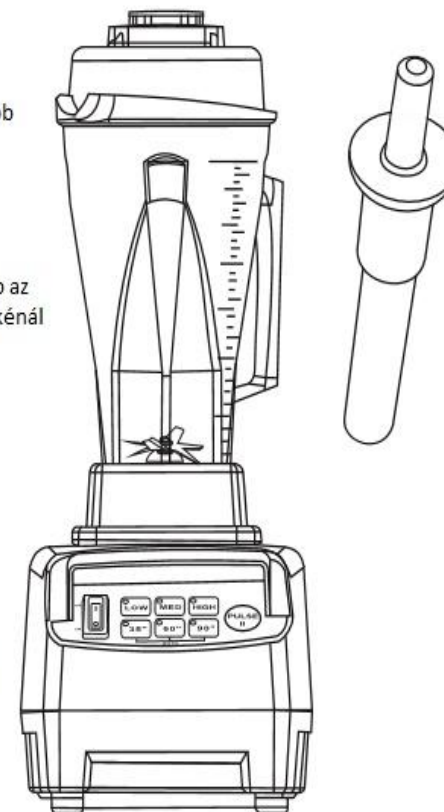

## Részek és funkciók:

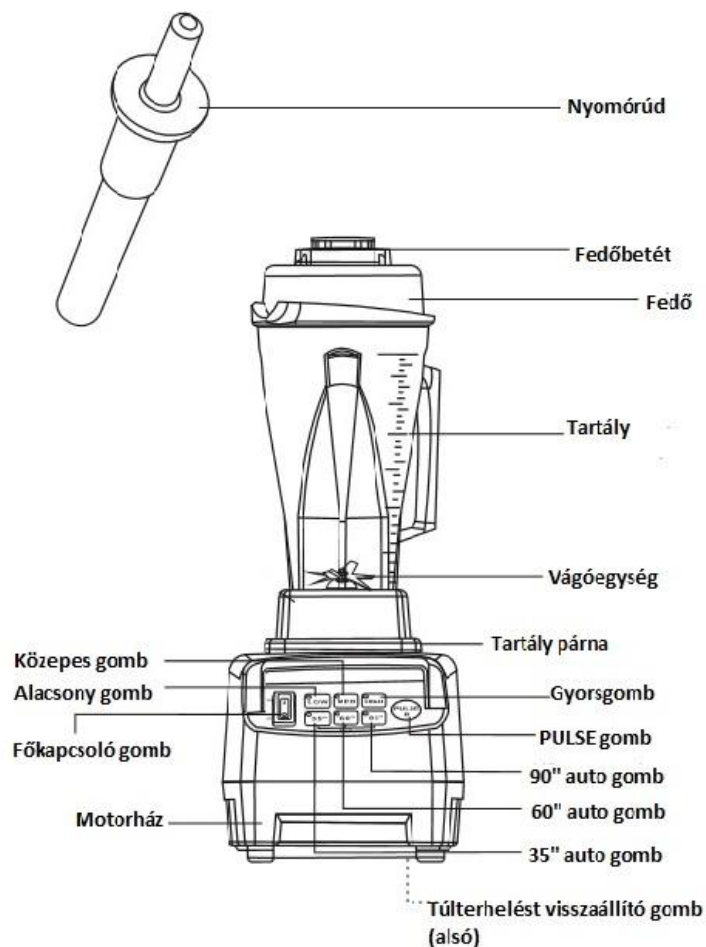

## Gyors beüzemelési útmutató:

1. Helyezze áramforrás alá a készüléket
2. Kapcsolja be a főkapcsoló gombot
3. Töltse meg a tartályt és ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően legyen a géptestre helyezve.
4. Kézi mód: Válassza ki a HIGH, MED, LOW (ezekkel a gombokkal a gép folyamatosan fog turmixolni az előre kiválasztott sebességgel) vagy PULSE (a PULSE a legmagasabb sebesség, ha folyamatosan lenyomva tartják a gombot) gombot.
5. Automatikus ciklus mód: Automatikus ciklus működéshez és annak leállításához nyomja meg a 35", 60" vagy a 90" gombot. Az automatikus ciklusok különböző sebességgel turmixolnak egy előre kiválasztott időre, ami tökéletes egy gyors smoothie vagy jeges ital elkészítésére.
6. Egy piros LED fény jelzi a ciklus működés időtartamát és egy hosszú "beep" hang jelzi a ciklus végét.

**Megjegyzés: Ha meg szeretné állítani a gépet, bármelyik gombot megnyomhatja működés közben.**

## Használati útmutató:

1. Egyenes, száraz, tiszta felületen használja a gépet.
2. Ne használja a gépet üres tartállyal.
3. Működés közben ne vegye le a tartályt a géptestről.
4. Ne kapcsolja be a gépet, amíg a tartály nincs a helyén.
5. Törölje szárazra a párnát működés/használat előtt, mert a víz károsíthatja a motort.
6. Mindig ellenőrizze, hogy a tartály a géptesthez helyesen legyen rögzítve, valamint a kések a tartályban a kardántengelyhez úgyszintén.
7. Ha nagy sebességgel használjuk, a gépet számoljunk azzal, hogy a hozzávalók fel tudnak melegedni.
8. Ha a hozzávalók nem lesznek eléggé homogén állagúak, akkor a PULSE gombot, vagy valamelyik automata programot kell használni a kívánt állag eléréséig.
9. Ha jeget darálunk a géppel, mindig adjunk hozzá egy kis vizet.

## Tisztítás:

**Figyelem: tisztítás előtt mindig húzzuk ki a csatlakozót az áramforrásból a biztonság kedvéért!**

1. Tegyük egy kis meleg mosogatószeres vizet a tartályba  
Rögzítsük a fedőt és nagyjából 10 másodpercre indítsuk el a motort. Ez majdnem minden maradékot eltávolít.  
Üritsük ki a tartályt és fordítsuk fejjel lefelé, hogy megszáradjon.  
A tartály belsejét ne tisztítsuk kézzel, amíg a kések benne vannak.
2. Ha a késeket el szeretnénk távolítani, fordítsuk az óramutatóval ellentétes irányba a rögzítő gyűrűt.
3. A géptestet mindig enyhén nedves törlővel tisztítsuk. Tilos vízbe tenni!
4. Ha szeretnénk a kések élettartamát meghosszabbítani, ne hagyjunk hosszabb időre vizet a tartályban. Így elősegíthetjük, hogy ne rozsdásodjon meg a golyócsapágy.