

Kezdjük el

**INSTANT® SUPERIOR
SLOW COOKER**
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Instant®

Üdvözi az új Instant Superior Slow Cooker!

Üdvözljük az otthoni instant séfek világában. Izgatottan várjuk, hogy elkezdhesse az Instant Brands kulináris utazását!

Reméljük, hogy beleszeret az Instant Superior lassúfőzőjébe, és évekig élvezni fogja konyhájában.



Szkennelje be, a kezdéshez!

Hogy a lehető legkönnyebbé tegyük a főzési élményt az Instant készülékekkel, 4 egyszerű lépést dolgoztunk ki a hogyan kell videókkal, amelyek eligazítják Önt. Szkennelje be a QR-kódot, és kövesse a lépéseket, hogy pillanatok alatt Instant szakács lehessen!

www.instantbrands.co.uk/get-started



Töltse le az Instant Brands® Connect alkalmazást, hogy hozzáférjen 100 recepttölethez.



Látogasson el az Instant Brands UK YouTube-csatornájára a használati videókért és a receptek inspirációjáért.

TARTALOMJEGYZÉK

A doboz tartalma	6
Az Instant Superior Slow Cooker használata	7
Előkészületek	10
Slow Cook – Lassú főzés	11
Steam - Gőzölés	13
Sauté - sauté	15
Warm - melegítés	17
Tisztítás	18
Hibaelhárítás	19
Hibakódok	20
Termék specifikáció	21
Garancia	22

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

WARNING

A biztonsági utasítások be nem tartása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

Mielőtt használná az Instant Cooker készüléket, kérjük, olvassa el az összes használati utasítást, beleértve az alábbi biztonsági információkat is. Tartsa meg ezt a kézikönyvet referenciaként.

ELHELYEZÉS

- A készüléket csak pultra helyezze. A készüléket mindig stabil, nem éghető, sík felületen üzemeltesse.
- Győződjön meg róla, hogy minden alkatrész száraz és mentes az ételmaradékoktól, mielőtt a főzőedényt a a főző egységbe helyezi..
- NE helyezze a készüléket forró gáz- vagy elektromos égőre, illetve fűtött sütőre vagy annak közelébe.
- NE használja a készüléket víz vagy láng közelében.
- NE használja kültéren. Tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- NE tegye olyan tárgyakra, amelyek elzárhatják a készülék alján lévő szellőzőnyílásokat.

Áltános használat

A kivehető főzőedény használat közben rendkívül forró, és nehéz lehet, ha tele van hozzávalókkal.

- A belső főzőedény kezeléséhez és a tartozékok eltávolításához használjon sütőkesztyűt.
- A forró tartozékokat hőálló felületre vagy főzőlapra helyezze.
- A főzőedényt óvatosan emelje le a tűzhely aljáról, hogy elkerülje az égési sérüléseket.
- Legyen rendkívül óvatos, ha a főzőedényben forró étel, forró olaj vagy más forró folyadék van.
- NE használja a készüléket a kivehető belső főzőedény nélkül.

⚠ WARNING

- NE érintse meg az üvegfedelelet, a készülék forró felületeit vagy a tartozékokat a főzés alatt vagy közvetlenül utána, mert azok forróak lesznek. Csak az oldalsó fogantyúkat használja a szállításhoz vagy mozgatáshoz.
- NE használja ezt a készüléket mélyszütéshez.
- NE mozgassa a készüléket használat közben, és legyen rendkívül óvatos a forró zsír eltávolításakor.
- NE engedje, hogy gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek kezeljék ezt a készüléket. Szoros felügyelet szükséges, ha a készüléket gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek használják, illetve ha gyermekek vagy csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek közelében használják. Gyermekek nem játszhatnak ezzel a készülékkel.
- NE használja a készüléket háztartási használaton kívül másra. A készüléket nem kereskedelmi használatra szánják.
- NE használja a készüléket a rendeltetésszerű használaton kívül másra.

Főzés

- Ez a készülék magas hőfokon és gőzzel főz. A nem megfelelő használat égési sérüléseket, személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.
- NEM szabad a fedőt védtelen kézzel eltávolítani.
- NE hajoljon a készülék fölé, amikor leveszi a fedőt.

Töltés főzés közben

- NE töltse túl az edényt. Hagyjon legalább 2,5 cm szabad helyet az edény tetején, hogy a főzés során tágulni tudjon az étel.
- NE tegyen túlméretezett ételeket a főzőedénybe. Ügyeljen arra, hogy a fedő a főzés során a teljes edényt lefedje.

Tartozékok

- Kizárólag az Instant Brands által engedélyezett kiegészítőket és tartozékokat használjon. A gyártó által nem ajánlott alkatrészek, kiegészítők vagy tartozékok használata személyi sérülés, anyagi kár, tűz és/vagy áramütés veszélyét okozhatja.
- NE használja a mellékelt tartozékokat mikrohullámú sütőben, kenyérpíróban, konvektoros vagy hagyományos sütőben, illetve kerámia főzőlapon, villanytűzhelyen, gáztűzhelyen vagy szabadtéri grillen.

⚠ WARNING

Ápolás és tárolás

- Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket szobahőmérsékletűre lehűlni.
- NE tároljon semmilyen más anyagot, kivéve a multicooker főzőedényt, a főzőalapot, amikor az nincs használatban.
- NE helyezzen éghető anyagokat, például papírt, kartont, műanyagot, hungarocellt vagy fát a tűzhely aljába.

Tápkábel

Rövid tápkábellel rendelkezik, hogy csökkentsék a kockázatot, amely abból adódik, hogy a gyermekek megragadják, belegabalyodnak vagy megbotlanak egy hosszabb vezetékben. FIGYELMEZTETÉS: A kiömlött étel súlyos égési sérüléseket okozhat. Tartsa a készüléket és a zsinórt távol a gyermekektől. Soha ne húzza át a kábelt a pult szélén, soha ne használja a pult alatti konnektort, és soha ne használja hosszabbító kábellel.

- NE hagyja, hogy a tápkábel forró felületekhez vagy nyílt lánghoz érjen, beleértve a tűzhelyet is.
- NEM használható áramátalakítókkal vagy adapterekkel, időzítő kapcsolókkal vagy különálló távvezérlő rendszerekkel. Ez a készülék földelt dugóval rendelkezik. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében: **KIZÁRÓLAG** földelt konnektorba dugja a tápkábelt.
- Ha a készülékhez levehető tápkábel tartozik:
- Használat előtt először mindig csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez, majd dugja be a tápkábelt a fali konnektorba.

Elektromos figyelmeztetés

A tűzhely alapja elektromos alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramütésveszélyesek. Az utasítások be nem tartása áramütést okozhat.

Az áramütés elleni védelem érdekében:

- Húzza ki, válassza a Mégse lehetőséget, majd húzza ki a dugót az áramforrásból. Használaton kívül, valamint alkatrészek vagy tartozékok hozzáadása vagy eltávolítása, illetve tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót.
- Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.
- NE működtesse a készüléket, ha a tápkábel vagy a dugó megsérült, vagy ha a készülék meghibásodott, leesett vagy megsérült.

⚠ WARNING

NE kísérelje meg a készülék alkatrészeinek javítását, cseréjét vagy módosítását, mivel ez áramütést, tüzet vagy személyi sérülést okozhat, és a garancia érvényét veszti..

- NE babráljon a biztonsági mechanizmusokkal, mert ez személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.
- NE tegyen semmilyen folyadékot vagy ételt a főzőalapba a belső főzőedény nélkül.
- NE merítse a tápkábelt, a dugót vagy a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- NE használja a készüléket 220- 240V~ 50-60Hz-től eltérő elektromos hálózatban.
- NE tisztítsa a készüléket vízcsap alatti öblítéssel.


TARTSA BE EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT

⚠ WARNING


A biztonsági utasítások be nem tartása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

A DOBOZ TARTALMA


Fedő

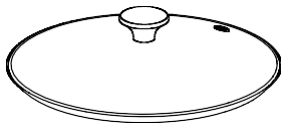

Alumínium főzőedény tapadásmentes kerámia bevonattal

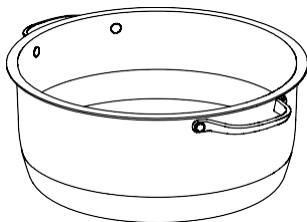

Főzőaljzat

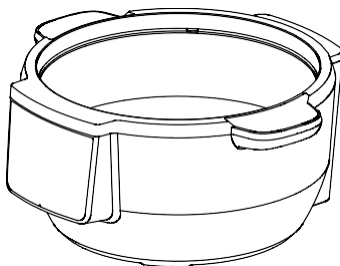

Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.


Ne felejtse el újra hasznosítani!

Ezt a csomagolást a fenntarthatóság jegyében terveztük. Kérjük, hogy hasznosítson újra mindent, ami az Ön lakóhelyén újrahasznosítható.

AZ INSTANT SUPERIOR SLOWCOOKER HASZNÁLATA

Vezérlő felület

Az Instant Superior lassúfőző vezérlőpanelét úgy terveztük, hogy egyszerűen használható és könnyen leolvasható legyen.

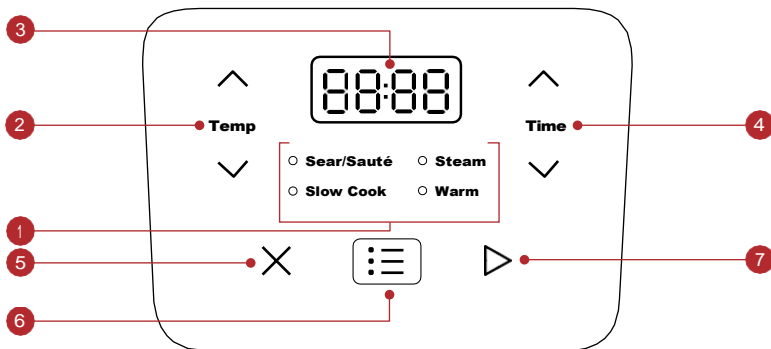

1. Intelligens programmutató
 - A fény az aktív intelligens programot mutatja
2. Hőmérséklet szabályzó
 - Növelés
 - Csökkentés
3. Állapot kijelző
 - Hőmérséklet
 - Főzési idő
 - Melegen tartási idő
 - Állapotüzenetek
4. Idő szabályzó
 - Növelés
 - Csökkentés
5. Mégse
6. Menu
 - Intelligens program választás
7. Indítás

Állapotüzenetek

A kezelőpanelen az Instant Cooker használatához szükséges információk láthatók.

OFF	A készülék készen áll
OFF [tompítva]	A készülék alacsony fogyasztású készenléti üzemmódban van
On	Előmelegítő üzemmód
H ₁	Magasra állított hőmérséklet
Lo	Alacsonyra állított hőmérséklet
End	Az intelligens program véget ért (a melegen tartás ki van kapcsolva)
05:20	Idő • Intelligens Program: hátralévő főzési idő • Melegen tartás: az étel melegedési ideje
Hot	A Sauté Smart program készen áll az étel hozzáadására
E*	Hiba: lásd Hibakódok a 21. oldalon

A hang be-/kikapcsolása

Hang bekapcsolása

- Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az Idő fel-, le nyilatakat, amíg a kijelzőn az S On nem jelenik meg.

Hang kikapcsolása

Készenléti üzemmódban tartsa lenyomva az Idő fel-, le nyilatakat, amíg a kijelzőn SOFF nem jelenik meg.

A hangjelzések (biztonsági hangjelzések) nem kapcsolhatók ki..

Intelligens programok visszaállítása az eredeti beállításokra

Egyedi intelligens programok visszaállítása

Ha a Slow Cooker főzési beállítási üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a Menü és a Mégse gombot addig, amíg a tűzhely vissza nem tér a Készenléti állapotba, és a kijelzőn nem jelenik meg az OFF (Kikapcsolva).

Az Intelligens Program összes főzési ideje és hőmérséklete visszaáll a gyári alapbeállításra.

Minden intelligens program alaphelyzetbe állítása

- Ha a Slow Cooker készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a Mégse gombot, amíg a tűzhely hangjelzést nem ad.

Az Intelligens Program összes főzési ideje és hőmérséklete visszaáll a gyári alapbeállításra.

ELŐKÉSZÜLETEK

Használat előtt tisztítsa meg

1. Mossa ki a főzőedényt forró vízzel és szappannal. Öblítse ki, és puha ruhával szárítsa meg a külsejét. Vagy mosogassa el a belső főzőedényt a mosogatógépben.
2. Törölje le a fűtőelemet a tűzhely alján egy puha ruhával.

Dugja be a kábelt

Amikor készen áll az Instant Superior lassúfőző használatára, csatlakoztassa az elektromos kábelt egy konnektorba.

Most már készen áll, hogy főzzön egy ételt az Instant Superior Slow Cookerben!

LASSÚ FŐZÉS (SLOW COOK)

A Slow Cook programmal számos kedvenc receptjét készítheti el, a hagyományos lassú tűzhely alacsony hőfokon történő, pároló főzésével, de könnyebb vezérléssel. Ízletesebb és finomabb eredményt kaphat.

A lassú főzésről

- Az ételek alacsonyabb hőmérsékleten főnek, így a párolgás miatt kevés folyadékot veszítenek. Emiatt kevésbé tapadnak le az edény aljára, még akkor is, ha nem keverjük meg.
- Nem kell levenni a fedőt; a fedőt zárva tartva a hő bent marad. Ha leveszi a fedőt, adjon hozzá 15-30 percet a főzési időhöz.

Étel	Főzési tippek
Húsok	<ul style="list-style-type: none">• A lassú főzés előtt használhatja a Sauté programot, hogy barnára pirítsa a húst. Vagy használja a lassú főzés után, hogy sűrűbb mártást kapjon.• A soványabb húsok (csirke, sertéshús) kevesebb időt vesznek igénybe a főzéshez.• A kiadós húsok (pecsenye, szegy) hosszabb ideig főzhetők.• A csontos húsok főzési ideje a leghosszabb (7-10 óra).• A legjobb főzési eredmény érdekében legalább félig töltsze meg az edényt.• A húsok sütéséhez használjon bármilyen „nedves sütés” receptet a legjobb eredmény elérése érdekében.
Zöldségek	<ul style="list-style-type: none">• Ügyeljen arra, hogy annyi folyadékot használjon, hogy teljesen ellepje a zöldségeket.• A Sauté programot a főzés után használhatja pirításhoz.• A gyökérzöldségek hosszabb ideig főnek; tegye őket a fazék aljára, ha hússal együtt főzi őket..

Főzési beállítások

Válasszon a Slow Cook Intelligens programban ezek közül a beállítások közül. A program az alapértelmezett beállításokat vagy a Slow Cook program legutóbbi használatakor kiválasztott beállításokat használja.

Alap főzési idő	Min Főzési idő	Max Főzési idő	Alap hőmérséklet	Hőmérséklet opció
6 óra (06:00)	30 perc (00:30)	24 óra (24:00)	Magas	Alacsony Magas

Egyéb beállítások

- A Melegen tartás alapértelmezés szerint BE van állítva.

Hogyan kell lassan főzni

Előkészítés és főzés

1. Vágja, aprítsa fel, fűszerezze vagy pácolja a hozzávalókat a receptnek megfelelően.
2. Helyezze a főzőedényt a főzőaljba.
3. Adja hozzá a hozzávalókat a főzőedényhez.
4. Helyezze a fedelet a főzőedény tetejére.
5. Nyomja meg a Menu gombot a Slow Cook (Lassú főzés) programra való átkapcsoláshoz.
6. Az alapértelmezett főzési idő jelenik meg a kijelzőn. Nyomja meg az Idő fel és le nyilakat a főzési idő beállításához.
7. Nyomja meg a Hőmérséklet (Temp) fel és le nyilakat a hőmérséklet növeléséhez vagy csökkentéséhez.
8. Nyomja meg az Indítás (Start) gombot. A főzési idő visszaszámlálása elkezdődik.

Az előmelegítés vagy a főzés során bármikor beállíthatja a főzési időt vagy a hőmérsékletet. A módosítások megerősítéséhez nyomja meg az Indítás (Start) gombot.

A programot bármikor megszakíthatja az előmelegítés, a főzés vagy a Melegen tartás közben. A főzés leállításához nyomja meg a Mégse (Cancel) gombot.

Főzés vége

Amikor a főzés befejeződik, a Melegen tartás megkezdődik, és a visszaszámlálás megkezdődik.

- Ha a Melegen tartás befejeződött, a kijelzőn megjelenik az End (Vége) felirat.
- A program vagy a Melegen tartás befejezéséhez nyomja meg a Mégse (Cancel) gombot. A kijelzőn megjelenik OFF. Kiveheti a főzőedényt.

GŐZ (STEAM)

Használja a gőzt úgy, mint egy hagyományos tűzhelyi gőzölőt, forró folyadékot forralva, hogy az ételt forró gőzzel főzze meg.

Válasszon a Steam Intelligens programban ezek közül a beállítások közül. A program az alapértelmezett beállításokat vagy a Steam program legutóbbi használatakor kiválasztott beállításokat használja.

Alap főzési idő	Min Főzési idő	Max Főzési idő
10 perc (00:10)	0 perc (00:00)	4 óra (04:00)

Egyéb beállítások

- A hőmérséklet nem állítható.
- A Melegen tartás (Keep Warm) nem elérhető.

Hogyan kell gőzölni

Előkészítés

Vágja vagy aprítsa fel a hozzávalókat a receptnek megfelelően.

Főzés

1. Helyezze a főzőedényt a főzőaljba.
2. dja hozzá a folyadékot és a hozzávalókat a főzőedényhez.
3. Helyezze a fedőt a főzőedény tetejére.
4. Nyomja meg a Menü gombot a Steam programra való váltáshoz.
5. Megjelenik az alapértelmezett főzési idő. Nyomja meg az idő fel és le nyilat a főzési idő beállításához
6. Nyomja meg a Start gombot. Az előmelegítés megkezdődik. Amikor a készülék eléri a főzési hőmérsékletet, a főzési idő visszaszámlálása megkezdődik.

Az előmelegítés vagy a főzés során bármikor beállíthatja a főzési időt vagy a hőmérsékletet. A módosítások megerősítéséhez nyomja meg az Indítás (Start) gombot.

A programot bármikor megszakíthatja az előmelegítés, a főzés vagy a Melegen tartás közben. A főzés leállításához nyomja meg a Mégse (Cancel) gombot.

Főzés vége

Amikor a főzés befejeződik, a kijelzőn megjelenik az End felirat.

- A program befejezéséhez nyomja meg a Mégse (Cancel) gombot. A kijelzőn OFF jelenik meg. Leveheti a fedőt és kiveheti a főzőedényt.

PIRÍTÁS (SAUTÉ)

Sautéval elmélyítheti az ételek ízét, vagy párolhatja, sűríteti vagy csökkentheti a szószokat.

Válasszon a következő beállítások közül a Sauté Intelligens programban:

Alap főzési idő	Min Főzési idő	Max Főzési idő	Alap hőmérséklet	Hőmérséklet opciók
30 perc (00:30)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)	320 F / 160 C	320 F / 160 C 275 F / 135 C 230 F / 110 C

Egyéb beállítások

- A Melegen tartás (Keep Warm) nem elérhető.

Hogyan kell pirítani

Előkészítés

Vágja, aprítsa, fűszerezze vagy pácolja a hozzávalókat a recept szerint.

Előkészítés

1. Helyezze a főzőedényt a főzőaljba.
2. Adjon olajat a főzőedénybe.
3. Nyomja meg a Menu gombot a Sauté programra váltáshoz.
4. Megjelenik az alapértelmezett főzési idő. Nyomja meg az idő fel és le nyilat a főzési idő beállításához.
5. Nyomja meg a hőmérséklet gombot, a hőmérsékelt beállításához használja a fel, le nyilakat.
6. Nyomja meg az Indtás (Start) gombot. A kijelzőn megjelenik az On.

Főzés

1. Amikor a kijelzőn a Hot (Forró) felirat jelenik meg, adja hozzá az előkészített hozzávalókat.
2. A kijelző elkezd visszaszámolni az időt.

Az előmelegítés vagy a főzés során bármikor beállíthatja a főzési időt vagy a hőmérsékletet. A módosítások megerősítéséhez nyomja meg a Start gombot.

Az előmelegítés vagy a főzés során bármikor leállíthatja a főzést. A főzés leállításához nyomja meg a Cancel gombot.

Főzés vége

Amikor a főzés befejeződik, a kijelzőn megjelenik a End.

- Leveheti a fedőt és kiveheti a főzőedényt.

Lassú főzés előtti pirítás

Gyakran előfordul, hogy az ételleket főzés előtt meg kell pirítani.

1. A fenti utasításoknak megfelelően pirítsa meg a hozzávalókat.
2. Nyomja meg Mégse (Cancel) gombot.

A lassú főzésre való áttérés előtt a főzőedényt ekkor lecsepegtetheti (lásd alább a „Lecsepegtetés” című részt).

3. Indítsa el a Lassú főző (Slow Cook) Intelligens programot.

Letapadt részek (Deglazing)

Miután sütőben vagy serpenyőben elkészítettük a húst, a visszamaradt, letapadt részeket, illetve a keletkezett szaftot oldjuk fel egy kis vízzel, fehér vagy vörösborral, esetleg alaplével.

1. Vegye ki az ételt a főzőedényből.
2. Adjunk hozzá vizet, húslevest vagy bort.
3. Fakanállal vagy szilikon spatulával lazítsa meg a főzőedény aljára ragadt ételt..

MELEGÍTÉS (WARM)

Használja a melegítés funkciót az ételek újramelegítéséhez vagy a Slow Cook és a Steam programok után melegen tartásra, hogy tálalásra készen álljon az étel.

Válasszon a Warm Intelligens programban ezek közül a beállítások közül. A program az alapértelmezett beállításokat vagy a Melegítés program legutóbbi használatakor kiválasztott beállításokat használja.

Alap főzési idő	Min Főzési idő	Max Főzési idő	Alap hőmérséklet	Hőmérséklet opció
10 óra (10:00)	10 perc (00:10)	10 óra (10:00)	Magas	Alacsony Magas

Hogyan melegítsük az ételt

1. Helyezze a főzőedényt a főzőaljba.
2. Tegye a hozzávalókat a főzőedénybe.
3. Helyezze a fedőt a főzőedény tetejére.
4. Nyomja meg a Menü gombot a Melegítés (Warm) programra való váltáshoz.
5. Megjelenik az alapértelmezett főzési idő. Nyomja meg az idő fel és le nyilat a főzési idő beállításához.
6. Nyomja meg a hőmérséklet gombot, a hőmérsékelt beállításához használja a fel, le nyilakat.
7. Nyomja meg az Indítás (Start) gombot. A fűtési idő visszaszámlálása megkezdődik.

A fűtési időt vagy a hőmérsékletet bármikor beállíthatja. Nyomja meg a Start gombot a módosítások megerősítéséhez.

A fűtést bármikor leállíthatja. A fűtés leállításához nyomja meg a Mégse (Cancel) gombot.

Hogyan tartsuk melegen az ételt főzés után

1. Amikor az automatikus melegítés a főzőprogram végén megkezdődik, az időzítő mutatja az eltelt időt, legfeljebb 10 órát..
2. Az automatikus melegítés kikapcsolásához a melegítés alatt nyomja meg a Cancel (Mégse) gombot.

TISZTÍTÁS

Minden használat után tisztítsa meg az Instant Superior lassúfőzőt. Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket a konnektorból, és hagyja, hogy minden alkatrész szobahőmérsékletűre hűljön. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden felület száraz.

Rész	Tisztítási útmutató
Fedő	<ul style="list-style-type: none">• Kézzel mosható forró vízzel és enyhe mosogatószerrel vagy mosogatógépben, felső állványon.• Tárolás előtt szárítson meg minden felületet.• Tisztítás után a fedőt a főzőedényen tárolhatja.
Főző edény	<ul style="list-style-type: none">• Minden használat után mossa ki.• Kézzel mosható forró vízzel és enyhe mosogatószerrel, vagy mosogatógépben mosható *.• A kemény vízfoltok eltávolításához ecettel nedvesített szivacsra és súrolásra lehet szükség.• Kemény vagy megégett ételmaradékok esetén tisztítás előtt néhány órán át áztassa forró vízben.• Szárítson meg minden külső felületet, mielőtt a főzőlapra helyezi.
Tápkábel	<ul style="list-style-type: none">• Alig nedves ruhával törölje le a zsinórról az esetleges szennyeződések. A tápkábel tisztítása előtt mindig húzza ki az áramforrásból.
Főzőaljzat	<ul style="list-style-type: none">• Törölje át a főzőaljzat belsejét és a kondenzációs peremet egy alig nedves ruhával, és hagyja megszáradni a levegőn.• Tisztítsa meg a főzőaljzatnak és a kezelőpanelnek a külsejét puha, alig nedves ruhával vagy szivaccsal.

* A gépi mosás után előfordulhat némi elszíneződés, de ez nem befolyásolja a slow cooker biztonságát vagy teljesítményét.

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A kijelző üres marad a tápkábel csatlakoztatása után	Rossz tápcsatlakozás vagy nincs áramellátás.	Ellenőrizze a tápkábel sérülését. Ha sérülést észlel, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ellenőrizze, hogy a konnektor áram alatt van-e.
A kijelző üres marad a tápkábel csatlakoztatása után	A Slow Cooker elektromos biztosítóka kiegészítve.	Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.
Alkalmi kattogás vagy enyhe recsegő hang	A hőmérséklet változás miatt az anyag tágulásakor keletkező hang	Ez normális; nincs semmilyen teendő.
Alkalmi kattogás vagy enyhe recsegő hang	A főzőedény alja nedves.	Törölje le a belső edény külső felületeit. Győződjön meg róla, hogy a fűtőelem száraz, mielőtt a belső edényt a tűzhely aljába helyezi.
Hibakód jelenik meg a kijelzőn és a Slow Cooker folyamatosan csipog	Probléma van a Slow Cookerrel.	Lásd: Hibakódok a 20. oldalon.

HIBA KÓDOK

Ha a vezérlőpanel hibakódot jelenít meg a listából, akkor az Instant Superior lassúfűzővel van probléma. Az alábbi lépéseket kell megtennie a probléma megoldása érdekében.

Probléma	Ok	Megoldás
C1	Hibás érzékelő	Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval..

Product specifications

Model	Kapacitás	Teljesítmény	Feszültség	Súly	Méret
SCMC8000	7 Liter	800 W	220– 240V~ 50-60 Hz	3.54 kg	cm: 38.5 x 35.6 x 26.0

Hurom Hungary Kft.

1238 Budapest, Grassalkovich út 40.

www.instantpothungary.hu

© 2024 Instant Brands LLC