


VITAMIX A2300

VITAMIX A2500

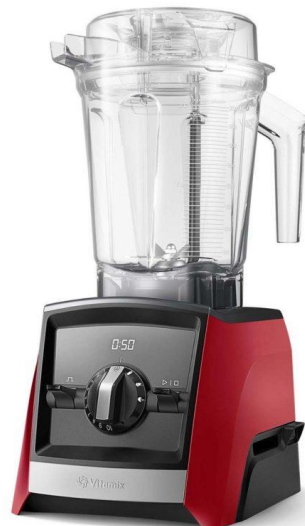

Amit tudni kell a készülékről és alkatrészeiről

Technológia - A készülék vezeték nélküli technológiával kommunikál a tartályokkal és csészékkel. Minden tartály úgy van programozva, hogy optimális teljesítményt nyújtson, méretétől és funkciójától függően.

Régebbi Vitamix tartály - Régebbi Vitamix tartályok nem használhatók az Ön Ascent turmixgépével. Régebbi készülékekhez soroljuk a C, G és S szériák termékeit.

Be/Ki kapcsolás (I/O) - A be- és kikapcsoló gomb (I/O) a készülék jobb alsó részén található. Ezzel a gombbal történik a készülék áramellátása.

Alvó üzemmód - A blender alvó üzemmódra vált, ha a kezelő panelt 60 másodpercig nem használja. A kijelző elsötétül. Az alvó üzemmódból való kilépéshez forgassa el a gombot a kívánt sebességre vagy programra.

Tartályfelismerés - Három gondolatjel (---) látható a kezelőpanelen, amíg egy tartályt a fedéllel együtt rá nem helyez a keverő talapzatára. A turmixgép csak akkor működik, ha a lefedett tartályt a géptestre helyezte. Amikor üzemkész a turmixgép, kezelőpaneljén a 0:00 lesz látható.

Start/Stop - A keverés folyamatát bármikor leállíthatja a Start/Stop gomb megnyomásával.

Változtatható sebességszabályozás - A variálható sebességszabályozóval 10 sebességfokozat közül választhat (1 = minimum és 10 = maximum).

Impulzus funkció - Az impulzuskapcsoló megnyomásakor a kések a kezelőpanelen megadott sebességgel forognak.

Kijelző - Ha variálható sebességet használ, az időzítő addig számol, amíg a Start/Stop gombot meg nem nyomja. Minden tartály egy meghatározott maximális működési idővel van beprogramozva. A turmixgép automatikusan leáll, ha a maximális futási idő letelik.

A keverési idő programozása: ez a szolgáltatás csak változó sebesség használata esetén érhető el. A programozási idő nem állítható be az időzítő funkcióval. Ez a szolgáltatás visszaszámlál a beállított időtől és a turmixgép automatikusan kikapcsol. A keverési idő növeléséhez nyomja meg a + ikont. Az idő csökkentéséhez nyomja meg a - ikont. A + és - ikonok nem működnek a keverési folyamat alatt. A leállításhoz nyomja meg a Start/Stop gombot.

Programok - az ikonok a Vitamix receptekben vannak felsorolva. A turmixgép egy-egy program végén automatikusan leáll. A programokat bármikor le lehet állítani a Start/Stop gomb megnyomásával is. A programok időtartama nem állítható be az időzítő funkcióval. Ha a Start/Stop gombot megnyomja a program közepén, a turmixgép leáll és programidő a kijelzőn visszaáll a kezdeti futamidőre. Ha a beállító gombot készenlét-re ▼ állítja, a kijelzőn a „0:00” lesz látható.

Smothiek, fagyasztott desszertek, levesek. (Programjelek)

Hibakódok - ha hibakódot lát a képernyőn, jegyezze meg a hibakód után megjelenő számot. Hívja a Vitamix ügyfélszolgálatát vagy a forgalmazót, hogy segítséget nyújtson a probléma megoldásához.

Motor - a motort úgy tervezték, hogy megvédje magát a túlmelegedéstől. Ha a turmixgép nem indul el azonnal, ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e az egységet és a be/ki kapcsoló be van-e kapcsolva. Ha a motor túlmelegedett, hagyja 20–45 percig lehűlni a motort.

Tippek a turmixgép „túlterhelésének” megakadályozására:

- Csak Vitamix receptekkel dolgozzon, amíg a turmixgép használatát tanulja.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál alacsonyabb sebességgel.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál nagyobb sebességgel.
- Ne dolgozzon fel recepteket az ajánlottnál hosszabb ideig.
- Használjon tömőrudat a sűrűbb turmixok feldolgozásához, és ügyelje rá, hogy az összetevők jól összekeveredjenek.

Tömőrúd - a fedelek és tömőrudak nem cserélgethetők a különböző stílusú, típusú és méretű tartályokhoz. **Csak az Ön turmixgépéhez kapott tömőrudat használja!** Ha a tömőrudat keverés közben használja, a tartály csak maximum a kétharmadáig lehet feltöltve. A túlmelegedés elkerülése érdekében ne használja a tömőrudat 30 másodpercnél tovább egyhuzamban.

Tartály, fedél, fedéldugó és tömőrúd

A forgó kések sérülést okozhatnak.

- A turmixgép üzemeltetésekor mindig használja a fedelet és a fedéldugót.
- Soha ne működtesse a turmixgépet anélkül, hogy ellenőrizte volna, hogy a fedél megfelelően rögzítve van-e a helyén.
- A fedél dugója mércézve van, így mérőpohárként is használható.
- Helyezze be a fedél dugóját. Rögzítse a dugót az óramutató járásával megegyező irányba kattanásig forgatva. Az eltávolításhoz fordítsa el az óramutató járásával ellentétesen és emelje ki.
- A tömőrúd használatához vagy az összetevők hozzáadásához távolítsa el a fedél dugót.
- Turmixolás után mindig várja meg amíg a kések teljesen leállnak, mielőtt a fedelet, vagy a tartályt leveszi a géptestről.
- A régi Vitamix tartályok (C, G és S sorozat) nem működnek az Ascent turmixgép alapzatán.

Használat

1. A be / ki kapcsoló a készülék jobb oldalán van. Kapcsolja be a gépet (1. pozíció). Ha a turmixgép alapján nincs tartály, bekapcsolás után a --- szimbólum jelenik meg a kijelzőn.
2. Töltse meg a tartályt a receptje vagy az alábbi ábrának megfelelő betöltési sorrendben.
3. Végezze el a következők egyikét:
 - Nagy tartályok - tegye a fedelet a tartályra. Igazítsa a fedél egyik fülét a tartály kifolyócsőjéhez, hogy a fedél megfelelő beállítása és tömítése megtörténjen. Nyomja le a fedelet a helyére, amíg a két oldalsó fül bepattan a tartály szélére. Helyezze be a fedél dugóját. Forgassa el a fedéldugót az óramutató járásával megegyező irányban a rögzítéshez.
 - Kis tartályok – Tegye a tömítést a késalap menetének alsó részére. A mixelés előtt szorosan rögzítse a késalapot a tartályhoz az óramutató járásával megegyező irányba forgatva.
4. Helyezze a tartályt a gép alapzatára. Az 1. változó sebesség akkor jelenik meg, ha észlel egy tartályt, és a turmixgép üzemkész.

Ha a készülék nem ismeri fel a tartályt, szorítsa rá jobban a késalapot a tartályra, majd helyezze vissza a készülék alapzatára. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.

5. Kétféle eljárással dolgozhat:

- a változtatható sebesség beállításával

a/ Forgassa el a sebességtárcsát az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a „Variable Speed 1” meg nem jelenik a kezelőpanelen.

b/ A keverési idő beállításához használja a kezelőpanel +/- ikonjait.

c/ Nyomja meg a Start / Stop gombot. A kések forogni kezdenek, és az időmérő számolja a percek és másodpercek a keverék feldolgozásához.

d/ Forgassa a sebességtárcsát 1 és 10 között a keverési ciklus alatt, ha növelni vagy csökkenteni szeretné a pengék sebességét.

e/ A keverés végén forgassa el a sebességtárcsát az óramutató járásával megegyezően a készenléti állásba ▼, és nyomja meg a Start / Stop gombot.

- a programok használatával

Megjegyzés: a leves program nem használható a csészékhez. NE mixeljen forró folyadékot csészében (kis tartályban)!

a/ Nyomja meg a kívánt program ikonját. (Az alapértelmezett programidő és a változó sebesség beállítása megjelenik a kezelőpanelen.)

b/ A program elindításához nyomja meg a Start / Stop gombot. (A turmixgép automatikusan leáll a program végén.) A program leállításához bármikor megnyomhatja a Start / Stop gombot.

6. Ha a keverék nem cirkulál:

- Nagy tartályok - helyezze be a tömőrudat a fedél dugaszán keresztül, és keverje addig, amíg „levegős”. Ha ez nem segít, nyomja meg a Be / Ki kapcsolót a motor leállításához. Távolítsa el a tartályt a turmixgép alapjáról és gumi spatula segítségével húzza le a légbuborékot a késekről. Adjon hozzá folyadékot, ha szükséges. Tegye vissza a fedelet és a dugaszt. Helyezze vissza a tartályt a turmixgép alapjára, és folytassa a keverést.
- Kis tartályok - A motor leállításához nyomja meg a Start / Stop gombot. Várja meg, amíg a kések már nem forognak. Vegye le a poharat és a kést a turmixgép alapjáról. Fordítsa meg a poharat. Vegye ki a kést a pohárból. Keverje meg az összetevőket. Adjon hozzá folyadékot, ha szükséges. Csavarja vissza a késeket, helyezze rá tartályt a gép alapjára és folytassa a keverést.

Ápolás és tisztítás

Az első használat előtt:

1. Törölje le a gépalapot egy meleg, nedves kendővel. Tisztítsa meg a tartályt, fedelet, poharakat, záródugót, tömőrudat meleg, mosogatószeres vízzel. Öblítse le őket, és egy száraz, puha kendővel törölje szárazra.
2. Válasszon a konyhában a készüléknek egy sima, száraz, tiszta helyet.

Megjegyzés: A Vitamix tartályokat úgy tervezték, hogy teljes mértékben tisztíthatók anélkül, hogy a tartóanyát és a késegséget szétszednénk. NE próbálkozzon szétszerelni őket! A normál tisztítási és fertőtlenítési eljárások vagy a mosogatógépben történő tisztítás tökéletes és alapos tisztítást biztosítanak a tartályoknak és azok alkatrészeinek. Ha a tartály megsérül, kérjük, ne használja. Keresse fel haladéktalanul vevőszolgálatunkat.

A nagy tartály tisztítása:

1. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá pár csepp mosogatószeret.
2. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
3. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
4. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
5. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
6. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
7. A sebességszabályzó tárcsát lassan tekerje vissza az 1-ig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
8. Öblítsen el minden alkatrészt alaposan és hagyja lecsöpögni.

Fertőtlenítés (fehérítővel):

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat.
2. Töltse félig a tartályt meleg vízzel és adjon hozzá másfél teáskanál folyékony fehérítőszeret.
3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
4. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
5. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
7. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
8. A sebességszabályzó tárcsát lassan tekerje vissza az 1-ig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
9. Hagyja a keveréket további másfél percig a tartályban.
10. Öntse ki a víz és a fehérítő keverékét. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki.

Fertőtlenítés (ecettel):

1. Kövesse a fenti tisztítási utasításokat.
2. Készítse el az ecetes oldatot: a 2 l-es tartályhoz 475 ml ecetet keverjen el 475 ml vízzel.
3. Zárja le a komplett 2 részes tetővel.
4. Tegye rá a tartályt az alapzatra.
5. Nyomja meg a Start/Stop gombot.
6. Lassan emelje a sebességet a 10-es fokozatig.
7. Járassa a készüléket 30-60 másodpercig.
8. A sebességszabályzó tárcsát lassan tekerje vissza az 1-ig és nyomja meg a Start/Stop gombot.
9. Hagyja a keveréket további három percig a tartályban. Összeségében 5 percnél tovább ne érintkezzen a tartállyal az ecetes oldat.
10. Öntse ki az ecetes vizet a tartályból a 2-részes fedél belső részén keresztül. Ismétlje meg még egyszer a fertőtlenítési folyamatot.
11. Hagyja a tartályt a levegőn megszáradni. A fertőtlenítés után ne öblítse ki. Szükség esetén a következő használat előtt öblítse el.