

get started

INSTANT® VORTEX® SLIM
6 QT AIR FRYER
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Instant

Használati utasítás

Az Instant Vortex Slim Légkeveréses Sütő segítségével ízletes ételeket készíthet kevesebb olaj használatával és bármilyen nehézség nélkül. Reméljük megszereti az Instant Légkeveréses Sütőt és élvezettel használja konyhájában éveken keresztül!

Figyelmeztetés!

A készülék használata előtt olvassa el a teljes Használati utasítást, a Biztonsági előírásokat. A Használati utasítás és a Biztonsági előírások mellőzése súlyos sérüléseket és komoly károkat okozhat.

TARTALOMJEGYZÉK

Biztonsági előírások	2
A doboz tartalma	7
A Vortex használata	8
Üzembehelyezés	11
Főzés	13
Okos Programok	15
Hibaelhárítás	18
Hiba kódok	19
Tudj meg többet	20
Termékleírás	20
Garancia	21
Jegyzetek	23



BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

⚠️ WARNING

A biztonsági utasítások be nem tartása személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat, és érvénytelenítheti a garanciát.

OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST

Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és csakis úgy használja a készüléket, ahogy az elő van írva.

Elhelyezés

A készüléket kizárólag munkalapra helyezze el. A terméket stabil, gyúlékonymentes, sík felületen használja.

Semmiképp ne tegye a készüléket közel a forró sütőhöz vagy a sütőre sem a felhevített sütőbe, legyen az földgáz vagy akár elektromos sütő.

Ne használja a készüléket víz és tűz közelében.

Nem alkalmas kinti használatra. Óvja az erős napfénytől.

Ne helyezze olyan felületre, amely elzárhatja a szellőzőnyílásokat a készüléken.

Használat előtt ellenőrizze, hogy a készülék minden része száraz és minden ételmaradéktól mentes legyen.

Általános használat

Ne nyúljon a készülék forró felületéhez vagy a kiegészítő részeihez használat közben vagy közvetlen használat után, mert forró.

Használja a készülék fogantyúit és a gombjait.

Kérjük használjon sütőkesztyűt, amikor a készülék kiegészítőit eltávolítja.

Kérjük a kiegészítőket helyezze hőálló felületre vagy fűzőlapra.

A tálcát és a sütő bármely részét ne fóliázza le. Ez túlmelegíti a sütőt.

A készüléket működő üzemmódban ne mozgassa.

⚠ WARNING

Ezt a készüléket gyermekek vagy fizikai, érzékszervi vagy mentális fogyatékkal élő személyek nem használhatják. Felügyeletre van szükség, ha a készüléket ezen személyek közelében használja. Gyermekek ne játszanak a készülékkel.

A készüléket csak háztartási használatra használja. Nem kereskedelmi vagy kültéri használatra készült.

Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül mikor működő üzemmódban van.

Ne használja több mint 60 percet 2 óra leforgása alatt.

Elővigyázatosságok a Légkeveréses Sütő használatakor

Mikor a légkeveréses sütő működő üzemmódban van, gőz áramlik ki a szellőző nyílásokon. Kezét és arcát tartsa biztonságos távolságra a szellőző nyílásoktól, legyen rendkívül óvatos, amikor a készülék forró kiegészítőit eltávolítja. Ennek elmulasztása személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

Főzés közben a készülék belső hőmérséklete eléri a több száz fokot. A személyi sérülés elkerülése érdekében soha ne tegye védetlen kezeit a készülékbe, míg szobahőmérsékletre le nem hűl.

Ne használjon kerámia bevonatos edényt vagy köedényt (mint például a CorningWare® köedények) légkeveréses sütéshez.

Ne takarja el a készülék szellőztető nyílásait. A légkeveréses sütő üzemeltetésekor hagyjon legalább 13 cm szabad helyet körülötte.

Ne helyezze a készüléket forró felületekre.

Ne használja a készüléket gyúlékony anyagokon (pl. kendők, függönyök) vagy azok közelében.

Ne takarja el a szellőztető nyílásokat a készülék üzemeltetése közben. Ez megakadályozza az egyenletes sütést és súlyos károkat okozhat a készülékben.

⚠ WARNING

Ne adagolja túl a sütőt. A túladagolás lehetővé teheti az étel érintkezését a fűtőelemmel, ez pedig tűzveszélyhez vezethet és személyi sérülést és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne használjon főzőolajat a sütő edényébe. Ha mégis szükséges, tapadásmentes főző spray-t használjon közvetlenül az ételre. A főzőolaj vagy spray használata személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Nagyon óvatosan járjon el a fémtől vagy üvegtől eltérő anyagból készült főzőedényekkel. Ennek elmulasztása személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ha a készülék fekete füstöt bocsájt ki, nyomja meg a Cancel gombot és azonnal áramtalanítsa a készüléket. Mielőtt kinyitja a készülék ajtaját/kosarát várja meg míg a füst elmúlik, aztán alaposan tisztítsa meg. További információkért lásd a 'Hibaelhárítás' fejezetet a használati utasításban.

Legyen rendkívül óvatos az olajat vagy más forró folyadékot tartalmazó készülék mozgatásakor.

Legyen rendkívül óvatos a tálca eltávolításakor, és a zsiradékmentesítéskor.

Ne használja ezt a készüléket az ételek bő olajban való sütéséhez.

Kiegészítők

Csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket vagy tartozékokat használja. Ha nem a gyártó által javasolt kiegészítőket, tartozékokat használja, személyi sérülést, tüzet, áramütést és/vagy anyagi kárt okozhat.

Ne használja a mellékelt kiegészítőket mikrohullámú sütőben, kenyérpíró sütőben, légkeveréses vagy hagyományos sütőben illetve kerámia főzőlapon, villanyfőzőn, gáztűzhelyen vagy kültéri grillen.

⚠ WARNING

Karbantartás és tárolás

Hagyja a készüléket szobahőmérsékletre lehűlni tisztítás és tárolás előtt.

Ne tároljon semmit a készülékben.

Ne helyezzen semmilyen gyúlékony dolgot a készülékbe, mint például papírt, kartont, műanyagot, hungarocellt vagy fát.

Ne tisztítsa a készüléket fém súrolópárnákkal és acélszálás súrolóval.

Tápkábel

A készülék rövid tápkábelrel van ellátva az összegabalyodásból és megbotlásból eredő veszélyek csökkentése érdekében. A készülék 3 ágú földelt dugóval rendelkezik. Az áramütés veszélyének csökkentése érdekében:

A tápkábelt kizárólag földeléses konektorba csatlakoztassa.

Ne távolítsa el a földelést.

Ne hagyja, hogy a tápkábel átlógjon az asztal és a munkalap szélein, vagy forró felülethez illetve nyílt lánghoz érjen, beleértve a főzőlapot is.

Ne használjon főzőlap alatti konektorokat.

Ne használjon hosszabító kábelt, áram adaptort, áramátalakítót, időzítő kapcsolókat vagy különálló távirányítású rendszereket.

Elektromos Óvintézkedések

A készülék elektromos részeket tartalmaz, amely által áramütés veszélye áll fenn. Kövesse az utasításokat, hogy elkerülje az áramütést és/vagy halált.

Az áramütés elkerülése érdekében:

A leválasztáshoz használja a Cancel gombot majd húzza ki a dugót az áramforrásból. Mindig húzza ki a készüléket, mikor nem használja, akkor is mikor hozzáad vagy vesz el kiegészítőket illetve tisztítás előtt. A kihúzáshoz fogja meg a csatlakozót és húzza ki a konektorból. Soha ne húzza ki a tápkábelből.

⚠ WARNING

Mielőtt a készülék kiegészítőit eltávolítja, várja meg, míg a készülék kihűl.

Rendszeresen ellenőrizze a készüléket és a tápkábelt.

Ne üzemeltesse a készüléket, ha a tápkábel vagy csatlakozó megsérült, illetve ha a készülék hibásan működik, leesett vagy bármilyen módon megsérült. Segítségért forduljon az Ügyfélszolgálathoz a következő email címen: info@topjuicers.hu.

Ne próbálja meg eltávolítani az ételt amíg a készülék az elektromos aljzathoz van csatlakoztatva, mert ez áramütést, égési sérüléseket, egyéb személyi sérüléseket és/vagy anyagi károkat okozhat.

Ne próbálja megjavítani, kicserélni, vagy módosítani a készülék alkatrészeit, mert ez áramütéshez, személyi sérüléshez, tűzhöz vagy anyagi kárhoz vezet és érvényteleníti a garanciát.

Ne manipulálja a biztonsági mechanizmusokat, mert ez személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.


Ne merítse a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket vízbe illetve egyéb folyadékba.

Ne öblítse le a készüléket csap alatt.


Ne használja a készüléket más elektromos rendszerben mint 220-240 V ~ 50/60 HZ-n.

A DOBOZ TARTALMA


Légkeveréses Sütő

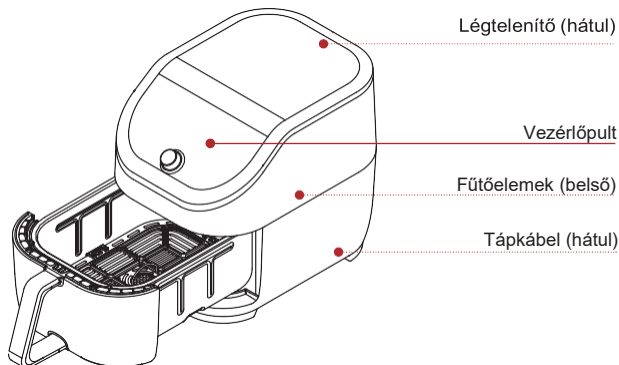

Főzőtálca

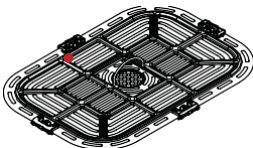

Légkeveréses sütő kosár

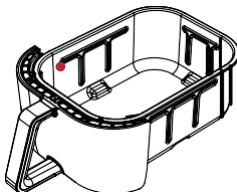

Az illusztrációk csak tájékoztató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges terméktől.


Ne felejtse el újrahasznosítani!

Ezt a csomagolást a fenntarthatóság szemelőtt tartásával terveztük. Kérjük, hasznosítson újra mindent, ami újrahasznosítható, ahol él.

A VORTEX HASZNÁLATA

Vezérlőpult

A Vezérlőpult úgy lett megtervezve, hogy könnyen használható és olvasható legyen.

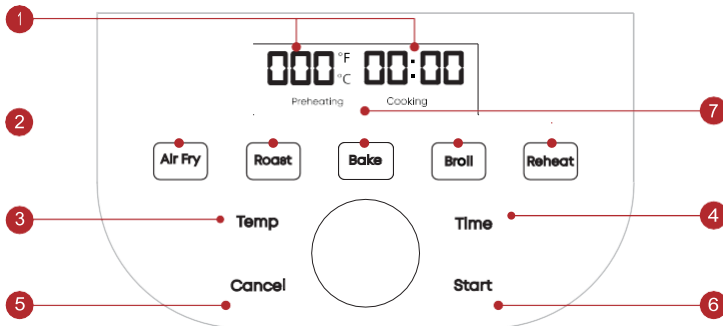

1. Time/Temperature =
Idő/Hőmérséklet
 - Cooking time = főzési idő
 - Cooking temperature = a főzés hőmérséklete
2. Okos Programok
 - Air Fry = Légkeverés
 - Roast = Píritás
 - Bake = Sütés
 - Broil= Grillezés
 - Reheat = Újramelegítés
3. Temperature = Hőmérséklet
4. Time = Idő
5. Cancel = Törlés
6. Start = Kezdés
7. Progress Messages = mutatja a főzési állapotot és az emlékeztető üzenetet

Hang Be/Ki kapcsolása

Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp/Time és Light gombot 5 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a Hang kikapcsolva vagy Hang bekapcsolva felirat..

A hangos biztonsági kijelzéseket (sípolásokat) nem lehet kikapcsolni.

A hőmérséklet mértékegységének kiválasztása

Válassza ki melyik főzési hőmérséklet mértékegységet szeretné használni, Fahrenheit vagy Celsius.

- Készenléti módban nyomja meg és tartsa lenyomva a Temp/Time és Light gombot 5 másodpercig, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a °F vagy °C felirat.

Egyéni beállítások mentése

A négy Okos Program közül bármelyikhez beállíthat és menthet egyéni időt és hőmérséklet- beállításokat.

1. Válassza ki a beállítani kívánt Okos Programot.
2. Nyomja meg a Temp/Time gombot, és a Vezérlőcsatorna segítségével módosíthatja a hőmérsékletet vagy időt.
3. Nyomja meg a Start gombot a változtatás megerősítéséhez

Az Okos Program következő használatakor az új hőmérséklet vagy idő kerül használatra.

A főzés megkezdése után végzett beállítások nem kerülnek mentésre.

Okos Programok visszaállítása

- Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva az egyik Okos Program gombját addig, míg a sütő vissza nem tér a készenléti állapotba.

Minden Okos Program visszaállítása

- Amikor a sütő készenléti üzemmódban van, nyomja meg és tartsa lenyomva a Vezérlőtárcsa gombját, amíg a sütő sípol.

Az összes Okos Program főzési ideje és hőmérséklete visszaáll a gyári alapbeállításra.

Az aktív főzési program törlése

Bármilyen főzési programot bármikor törölhet.

- Készenléti előmelegítési vagy aktív főzési programban nyomja meg a Cancel gombot. Annak függvényében, hogy milyen a hőmérséklet a készülékben a belső ventilátor tovább fújhat, hogy lehűtse a készüléket.

ÜZEMBEHELYEZÉS

Kicsomagolás

1. Vegye ki az új Vortex Plus készüléket a dobozból.
2. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a légsütő belsejéből és környékéről.
3. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa az összes kiegészítőket a főzőkamrából.
4. Ne távolítsa el a biztonsági figyelmeztető matricákat vagy a minősítési címkét a légsütőről.

Használat előtt tisztítsa meg

1. Egy nedves ruhával törölje ki a belsejét. Használjon tiszta, puha ruhát a szárításhoz.
2. Mossa el a kiegészítőket forró vízzel és mosogatószerrel. Öblítse le meleg, tiszta vízzel, és egy puha ruhával szárítsa meg.

Elhelyezés

1. Helyezze a Vortex Plus készüléket stabil, vízszintes felületre, távol éghető anyagoktól és külső hőforrásoktól. Ne helyezze a Vortex Plus készüléket más készülék tetejére.
2. Figyeljen arra, hogy legalább 13 cm szabad helyet hagyjon a készülék felett és mellett, hogy megfelelő légáramlást biztosítson.

Tesztfuttatás

Az új Vortex Plus használata előtt végezzen próbaüzemet, hogy meggyőződjön arról, hogy minden megfelelően működik.

Próbaüzem végrehajtása:

1. Csatlakoztassa a sütőt az elektromos aljzathoz. A kijelzőn az OFF felirat látható.
2. Helyezze be a főzőkosarat, de ne tegyen bele ételt..
3. Válassza ki a Légkeveréses Programot.
4. Válassza ki az alapértelmezett sütési hőmérsékletet (400°F / 205°C).
5. Válassza ki az alapértelmezett sütési időt (18 percet).
6. Amikor a kijelzőn az Add Food (Étel hozzáadása) felirat látható, egyszerűen távolítsa el, majd helyezze vissza a főzőkosarat (ne tegyen bele élelmiszert).
7. Amikor a kijelzőn a Turn Food felirat látható, várjon 10 másodpercet, amíg a program folytatódik.
8. A főzési program befejezése után hagyja a készüléket kihűlni.

Most már készen áll az étel elkészítésére az Instant Vortex légsütő!

FŐZÉS

A Vortex Plus gyors légkeveréssel ropogósra pirítja vagy puhára főzi az ételt, így az ételek a mélysütés gazdag, ropogós ízét adják vissza kevés olajjal vagy anélkül.

⚠ WARNING

FORRÓ FELÜLETEK

A légsütő forró lesz főzés közben és után. Mindig legyen rendkívül óvatos, amikor kiveszi az ételt a forró főzőkamrából.

A forró felületek megérintése személyi sérülést és/vagy anyagi kárt okozhat.

TEGYE LEHETŐVÉ A LEVEGŐ ÁRAMLÁSÁT

A személyi sérülések és/vagy anyagi károk elkerülése érdekében ne takarja le a levegő-bemeneti szellőzőnyílásokat.

Miben főzzünk

A főzőkosár és a sütőtálca úgy van kialakítva, hogy levegő áramolhasson az étel alatt és körül, és a legtöbb ételhez, például a szárnyakhoz és a karfiolfalatokhoz is ezt kell használni.

Csak a Sütés programnál használhat fém vagy üveg sütőedényt olyan tárgyak tárolására, mint a süteményekhez való tészta és kenyér tésztája. A sütéshez helyezze a sütőedényt a sütőkosárba.

Az ételeket közvetlenül a sütőtálcára helyezheti, fólia vagy egyéb burkolat használata nélkül.

Előkészület

Vágja, aprítsa fel, fűszerezze, pácolja vagy dolgozza össze a hozzávalókat recept szerint.

Főzés

1. Helyezze az ételt a légkeveréses sütőkosárba.

Ha a levegős sütőkosár biztonságosan be van helyezve, a kosár eleje egy síkban van a tűzhely elejével.

2. Nyomja meg az Air Fry gombot.

3. Nyomja meg a Temp/Time gombot a hőmérséklet és idő beállításához.
4. A kezdéshez nyomja meg a Start gombot. A kijelzőn az Előmelegítés felirat látható, jelezve hogy a főzési program elindult.

Adja hozzá az ételt

1. Amikor a sütő túl van az előmelegítési fázison, csipogni kezd és a kijelzőn megjelenik a következő üzenet: Add Food (Étel hozzáadása).
2. Vegye ki a kosarat és óvatosan helyezze be az ételt a kosárba.
3. Helyezze vissza a légkeveréses sütő kosarát a sütőbe, így a sütő visszaszámlálója elindul.

Forgatás

A sütési ciklus egy bizonyos szakaszában csipogni kezd és a kijelzőn megjelenik a Turn Food felirat.

4. Vegye ki a légkeveréses sütőkosarat és óvatosan fordítsa, vagy forgassa meg az ételt.

Ha nem távolítja el a kosarat a Turn Food kijelzésnél, a főzés folytatódik 10 másodperc után.

5. Helyezze a légkeveréses sütőkosarat a sütőbe. A főzés folytatódik.

Befejezés

- Mikor az Okos Program végez, a készülék csipog és a kijelzőn megjelenik az End felirat..

A "Food-Ready" hangjelzés 1 perccel a vége után hallható (10 hangjelzés összesen 10 perc) ha a kosár/ajtó nincs nyitva.

OKOS PROGRAMOK

Légkeveréses Sütés

Olyan ételeket süthet légkeveréssel, mint karfiolfalatok, szárnyak, csirkefalatok és sok más.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	400°F / 205°C	180°F / 82°C	400°F / 205°C
Főzési idő	15 perc (00:15)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Légkeveréses sütéssel

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Válassza ki az "Air Fry"-t Okos Programként.

Roast / Píritás

Olyan ételeket süthet mint a marha, bárány, sertés, baromfihús, zöldségek és tepsis burgonya, hogy belül finom puha legyen, kívül pedig szépen megsüljön.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	380°F / 193°C	180°F / 82°C	400°F / 205°C
Főzési idő	18 perc (00:18)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Píritással

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Válassza ki a "Roast"-ot Okos Programként.

Sütés

A Vortex Plus sütőt úgy használhatja, mint egy "mini sütőt" és olyan ételeket süthet, mint a kenyerek, sütemények, péksütemények és zsemlek..

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	365°F / 185°C	180°F / 82°C	400°F / 205°C
Főzési idő	30 perc (00:30)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

To bake

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos programként válassza a "Bake " lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni (a készülék nem fog jelezni, hogy forgassuk meg az ételt).

Hagyjon körülbelül 2,5 cm távolságot körbe a sütdedény minden oldalán, hogy a hő egyenletesen keringessen.

Grillezés

A Grill funkciót használva a fentről lefelé való melegítés tökéletesen megolvaszhatja a sajtot a francia hagymalevesre és nachos-ra.

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	400°F / 205°C	350°F / 177°C	400°F / 205°C
Főzési idő	6 perc (00:06)	1 perc (00:01)	40 perc (00:40)

Grillezésnél

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat.
- Okos programként válassza a "Broil " lehetőséget.
- Nem szükséges az ételt főzés közben megforgatni (a készülék nem fog jelezni, hogy forgassuk meg az ételt).

Újramelegítés

Hozza vissza a maradék étel, sültburgonya, pizza, kenyér ropogósságát csupán pár perc alatt..

Beállítás	Alapértelmezett	Minimum	Maximum
Hőmérséklet	280°F / 138°C	120°F / 49°C	360°F / 182°C
Főzési idő	10 perc (00:10)	1 perc (00:01)	1 óra (01:00)

Újramelegítésnél

- Kövesse az alapvető főzési utasításokat és tegye bele a kosába az újramelegítendő ételt.
- Okos programként válassza a "Reheat " lehetőséget.

Mikor az Okos Főzés funkció elindul, a kijelzőn megjelenik a kívánt hőmérséklet és főzési idő, nem szükséges az előmelegítés.

TISZTÍTÁS

Minden használat után tisztítsa meg az Instant Vortex Plus készüléket. Tisztítás előtt mindig hagyjon minden alkatrészt szobahőmérsékletre kihűlni. Használat vagy tárolás előtt győződjön meg arról, hogy minden felület száraz.

⚠ WARNING

Áramütés elkerülése érdekében tisztítás előtt húzza ki a konektorból. Ne merítse vízbe vagy más folyadékba a tápkábelt, a csatlakozódugót vagy a készüléket, mert ez áramütést okozhat.

Tartozék	Tisztítás
Főzőtálcák	<ul style="list-style-type: none">• Mosogatógépben mosható*• A sütőlapok tapadásmentes bevonattal vannak ellátva. Avoid using metal utensils when cleaning.• Kerülje a fémeszközök vagy súrolókorongok használatát a tisztítás során.
Eltávolítható légkeveréses kosár	<ul style="list-style-type: none">• Mosogatógépben mosható.*• A sütőlapok tapadásmentes bevonattal vannak ellátva. Avoid using metal utensils when cleaning.• Kerülje a fémeszközök vagy súrolókorongok.
Főzőkamra	<ul style="list-style-type: none">• Isztítsa meg nedves ruhával és gyenge mosogatószerrel.• Mindig ellenőrizze a fűtőtekercs falait, hogy nincs-e benne olajfröccsenés és ételmaradék, és szükség szerint tisztítsa meg..• A légsütő bekapcsolása előtt mindig győződjön meg arról, hogy a fűtőtekercs száraz.• A megsült zsír és ételmaradékok főzőkamrából való eltávolításához permetezze be szódadabikárbóna és ecet keverékével, és törölje le nedves ruhával. Makacsabb foltok esetén hagyja a keveréket hatni néhány percig az érintett területen, mielőtt tisztára dörzsölné.
Tápkábel	<ul style="list-style-type: none">• Puha, nedves ruhával vagy szivaccsal tisztítsa Törölje szárazra.

** Némi elszíneződés előfordulhat mosogatógépben történő mosogatás után, de ez nem befolyásolja a sütő biztonságos használatát vagy teljesítményét.*

HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Ok	Megoldás
A légsütő nem kapcsol be	A készülék nincs megfelelően csatlakoztatva.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik a konnektorhoz.
	A konnektor nincs áram alatt.	<ul style="list-style-type: none"> Csatlakoztasson egy másik készüléket ugyanabba a konnektorba az áramkör teszteléséhez.
	A sütő ajtaja nyitva van.	<ul style="list-style-type: none"> Győződjön meg arról, hogy a sütő ajtaja teljesen be van csukva.
Fekete füst jön ki a légsütőből	Alacsony füstpontú olaj használata.	<ul style="list-style-type: none"> Törölje az Okos Programot, húzza ki a sütőt és hagyja szobahőmérsékletre hűlni. Válasszon egy semleges olajat magas füstponttal mint például repce, avocado, szójabab, pórsáfrány, vagy rizskorpa.
	Ételmaradványok a fűtőspirálon, a sütőkamrában vagy a tartozékokon.	<ul style="list-style-type: none"> Törölje az Okos Programot, húzza ki a sütőt és hagyja szobahőmérsékletre hűlni. Távolítsa el minden tartozékot a sütőkamrából, és alaposan tisztítsa meg a sütőkamrát és az összes tartozékot.
	A készülék meghibásodása.	<ul style="list-style-type: none"> Vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.
Fehér füst jön ki a légsütőből	Magas zsírtartalmú ételek főzése, mint például szalonna, kolbász és hamburger	<ul style="list-style-type: none"> Kerülje a magas zsírtartalmú ételek légkeveréses sütését. Ellenőrizze, hogy a sütőkamrában nincs-e felesleges olaj és/vagy zsír, és légkeveréses sütés előtt szükség szerint óvatosan távolítsa el.
	A víz elpárolog, így sűrű gőzt termel.	<ul style="list-style-type: none"> Légkeveréses sütés előtt szárítsa meg a nedves élelmiszer összetevőit. Légkeveréses sütés közben ne töltsön vizet vagy más folyadékot a főzőkamrába.
	Az étel fűszerezése bekerült a fűtőtesthez.	<ul style="list-style-type: none"> Legyen körültekintő az ételek fűszerezésekor. Ahhoz, hogy megtapadjon a fűszer, fűszerezés előtt a zöltségeket és a húsokat olajjal permetezzük meg.

HIBAKÓDOK

Ha a vezérlőpanel az alábbi hibakódokat jeleníti meg, akkor probléma van a Vortex Plus-al.

Probléma	Ok	Megoldás
E1	Nyitott áramkör.	<ul style="list-style-type: none">• Forduljon a Fogyasztói Szolgáltatóhoz.
E2	Hőmérséklet-érzékelő rövidzárlat.	<ul style="list-style-type: none">• Forduljon a Fogyasztói Szolgáltatóhoz.

TERMÉKLEÍRÁS

Model	Térfogat	Watt	Energia	Súly	Méretk
AFB6002BK	5.7 Litres	1700 W	120V/60Hz	10.67 lb 4.84 kg	cm: 45.2 L x 25.9 W x 30.1 H